

mivar



ISTRUZIONI PER L'USO
SCHEMA ELETTRICO

17 PF 1

20 P 3

AVVERTENZE: Non coprire le feritoie di ventilazione e lasciare almeno 10 cm di aria attorno al TV. Non installare il TV vicino a sorgenti di fiamma libera (candele ecc.), o vicino a fonti di calore. Utilizzare il TV in luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità (pioggia, schizzi, ecc.). Per ragioni di sicurezza e per togliere macchie che si possono formare sullo schermo, è opportuno spegnere tutte le sere il TV con l'interruttore. In caso di lunghe assenze (vacanze ecc.), staccare la spina rete e l'antenna per cautelarsi contro i fulmini. Per la pulizia del mobile e dello schermo usare un panno leggermente inumidito con acqua. Non usare detersivi aggressivi o alcool.

PER AVERE L'INDIRIZZO DEL PUNTO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PIU' VICINO,
CHIAMARE UNO DEI CENTRI REGIONALI SOTTO ELENCATI.

CENTRI DI CHIAMATA E ASSISTENZA TECNICA

Lombardia	Milano - MIVAR - Tel. 028.360.351 - Via Bergognone, 65 Abbiadegrasso (MI) - MIVAR - Tel. 0294.990.501 - Alzola Naviglio Brescia - MIVAR - Tel. 0303.582.616 / 0303.582.634 - Via B. Buozzi, 8
Piemonte e Valle d'Aosta	Torino - DONDERI M. - Tel. 0112.482.091 - Via Goletta, 6 Gheviu traz. di Meina (NO) - DONDERI M. - Tel. 0322.218.070 - Via Inverio, 40 Camin (PD) - PROCOM - Tel. 049.761.638 - Via Dell'Artigianato, 9
Veneto	Bolzano - PROCOM - Tel. 0471.930.680 - Via B. Buozzi, 2/M
Trentino e Alto Adige	Sagrado (GO) - COLAVECCHIO A. & C. - Tel. 048.199.292 - Via C. Battisti, 3
Friuli Venezia Giulia	Lemignano di Collecchio (PR) - LAERA G. - Tel. 0521.804.469 - Via G. di Vittorio, 39
Emilia Romagna	Bologna - VICINELLI R. - Tel. 0516.344.220 - Via Zanardi, 51/2/8 Sampierdarena (GE) - COSTANZO R. - Tel. 0106.450.807 - Vico S. Barbarino, 8/R
Liguria	Firenze - V.I.R.A. - Tel. 055.573.640 - Via La Farina, 17/R
Toscana	Ancona - CASAMASSIMA F. - Tel. 0712.916.361 - Via L. Albertini, 39/F15 (Baraccola Sud)
Marche	Ponte Felcino (PG) - COM.INE.B. - Tel. 075.691.701 - Via Val Di Rocco, 38
Umbria	Ciampino (Fome) - MIVAR - Tel. 0679.340.414 - Via Appia, Km. 17,500
Lazio	S. Giovanni Teatino (CH) - MIVAR - Tel. 0854.462.221 - Via A. Moro, 177
Abruzzo e Molise	Casoria (NA) - MIVAR - Tel. 0817.590.226 / 0817.599.233 - Via Padula
Campania	Bari - BAGNARDI P. - Tel. 0805.021.680 - Via G. Fortunato, 23/O
Puglia e Basilicata	Castiglione Scalo-Rende (CS) - MIVAR - Tel. 0984.402.523 - Via M. Polo (C.da Lecco)
Calabria	Palermo - ARTES - Tel. 091.201.188 - Via Galileo Galilei, 151
Sicilia	Cagliari - PIREDDU LUIGI - Tel. 0705.488.177 - Vie Monastir - Km. 4,800
Sardegna	Sassari - C.S. TV - Tel. 0792.675.101 - Predda Nledda Nord strada 3

mivar



AV

Audio-Video IN
R. G. B.
Audio-Video OUT

PRESA SCART SUL RETRO



ACCENSIONE TV : premere l'interruttore e il tasto **- FUNZ +**.

PROGRAMMAZIONE DEI CANALI

Premere sui tasti come segue:

- 1 **- FUNZ** (funzioni): sullo schermo compare il N° di canale (rosso compreso fra due trattini).
- 2 **- FUNZ +** scorrere i canali fino a quello desiderato. (memoria) il N° di canale diventa N° di programma (lampeggiante senza trattini).
- 3 **- FUNZ +** scorrere i N° di programma fino a quello desiderato.
- 4 **- FUNZ +** memorizza il programma scelto.
- 5 **- FUNZ** A numero lampeggiante, se non viene premuto alcun tasto, dopo 16 secondi la procedura di memorizzazione si annulla.

Oltre alle sopradette funzioni, regolano il contrasto del televideo.

Regolano il livello del volume che si desidera avere all'accensione del TV.

REGOLAZIONI : premere sui tasti come segue

- 1 **- FUNZ** Premere per 3 secondi: compare **CONTRASTO**, poi ripremendo ogni volta, **LUMINOSITA'**, **COLORE**, **SINTONIA FINE**.

Sceita la funzione da modificare:

- 2 **- FUNZ +** fare la regolazione voluta, quindi:
 - 3 **- FUNZ** memorizza la variazione.
- La memorizzazione di **contrasto**, **luminosità** e **colore** eseguita su un programma qualsiasi, vale per tutti i programmi.
- La **sintonia fine** va memorizzata programma per programma.

COLLEGAMENTI Audio-Visivi esterni (AV)

Video-registratori, decoder digitali, DVD, videogiochi, ecc. vanno collegati alla presa SCART sul retro del TV. Telecamere, fotocamere, si collegano agli ingressi RCA sul fronte.

Dopo aver effettuato i collegamenti, come indicato nelle figure a lato, premendo il pulsante **AV** sul telecomando, si seleziona la SCART (AV1), ripremendo **AV** si selezionano gli ingressi frontali audio-video (AV2).

mivar

ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TEL.: 0294.990.501 FAX: 0294.990.249
PRODUZIONE: Abbiadegrasso (MI) - Tel. 0294.990.1 - Via Dante, 45

TELECOMA TEL X 4

Premendo uno dei pulsanti verdi il TV si accende.
Premendo il pulsante rosso il TV si spegne.


Premuto fa comparire il N° di programma (verde), ripremuto subito fa comparire il N° di canale (rosso) entrambi selezionabili agendo sui tasti verdi (+ e -).

Premuto fa comparire la scritta **CONTRASTO**, quindi ripremendo ogni volta **LUMINOSITA'**, poi **COLORE**, che potranno essere regolati agendo sui tasti verdi (+ e -).

Alterna la visione del programma TV a quella di **TVD** (teletext), le cui pagine si compongono con i tasti da 1 a 0 o scorrono con i tasti verdi (+ e -).

In **teletext** ferma la pagina interessata (compare la scritta «Stop»). Per sbloccare il fermo pagina, ripremere **Stop**.

Sui programmi con **teletext** fa comparire l'ora esatta. Ripremere per togliere l'ora.

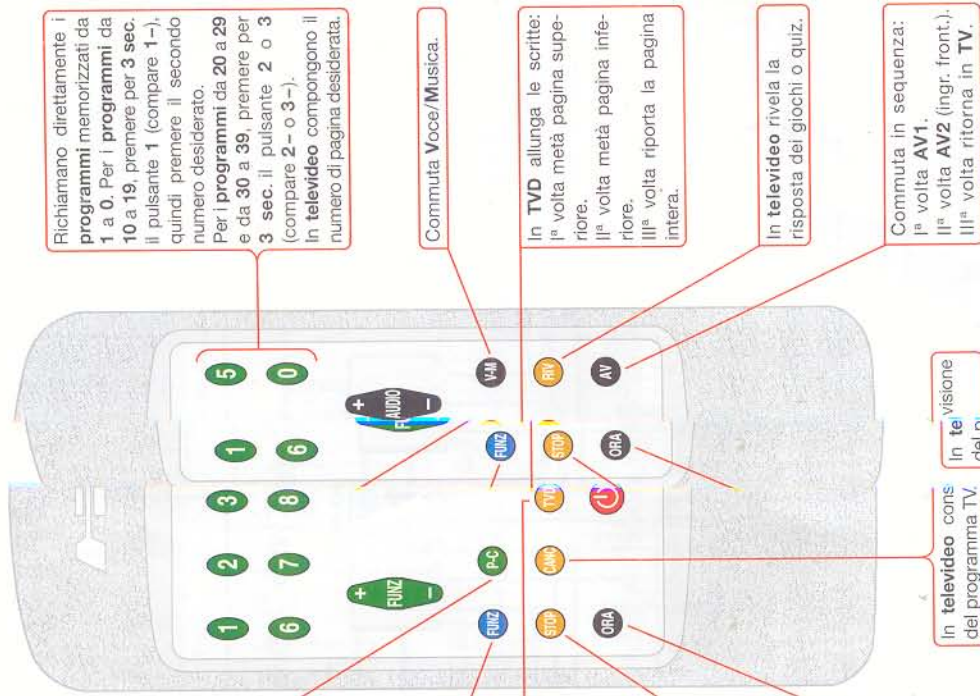

Le varie stazioni TV utilizzano uno o più canali dei 121 di cui il televisore è predisposto a memorizzarne 40. In considerazione che i canali ricevibili sono una trentina, si è deciso di suddividere i canali in 5 gruppi, memorizzabili con un sistema semplificato che permette di attingere il N° del canale (rosso) da 01 a 121 delle stazioni, in un N° di programma (verde) da 0 a 39 con la seguente tabella:

ESEMPLI	RAI 1	N° CANALE	-19-	memorizzato sul 9-	memoria 1
	RAI 2		-26-	» 6-	2
	RAI 3		-33-	» 3-	3
	Rete 4		-45-	» 5-	4
	Canale 5		-58-	» 8-	5

Oppure un altro ordine dovuto a personali preferenze

Autospegnimento - Dopo 15, 30, 60, 90, 120, 150 minuti.

A TV acceso, puntare il telecomando verso l'apparecchio e tenere premuto per 4 secondi il tasto STOP fino all'apparire della scritta T --. Ripremendo lo stesso tasto STOP, di volta in volta appariranno le scritte T 15, T 30, T 60, T 90, T 120, T 150.

Questi numeri stanno ad indicare dopo quanti minuti si desidera che il TV si spenga.

Ad esempio, se si desidera che il TV si spenga dopo 60 minuti, partendo dall'indicazione T --, premere a colpi il tasto STOP fino a che compare la scritta T 60; dopo circa 4 secondi, l'indicazione sullo schermo scomparirà ed inizierà il conto alla rovescia dei 60 minuti per l'autospegnimento.



Sintonia - Sintesi di frequenza (121 canali), con 40 programmi di memoria.

Teletext - Acquisisce automaticamente la pagina chiamata, la precedente e le quattro successive.

Connessioni esterne - Presa antenna esterna. Presa peritelevisione "SCART" con ingresso e uscita audio-video e ingresso R.G.B. (AV1), ingressi frontali audio-video RCA (AV2) per telecamera fotocamera ecc. Presa cuffia frontale.

Antenna telescopica - Solo per il modello 17 PF1, antenna a doppio stilo.

Fabbricato in Italia conforme a
D.M. 26/03/92 e D.M. 28/08/95

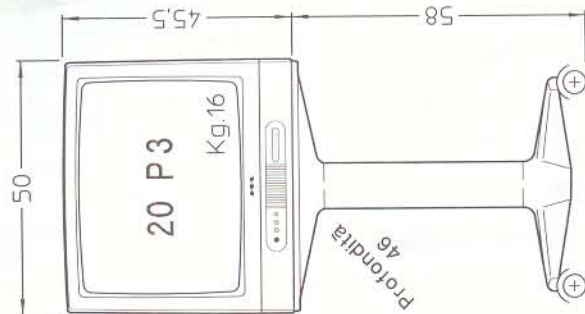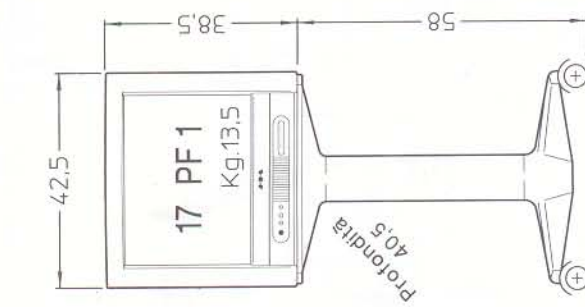

CARRELLO C1-20 P
(A RICHIESTA)

CARRELLO C-17 PF
(A RICHIESTA)




MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)

- 1) sul CRUSCOTTO premere contemporaneamente i tasti **FUNZ** e **-AUDIO** finché compare la scritta **"S"**





- 2) Effettuare le regolazioni


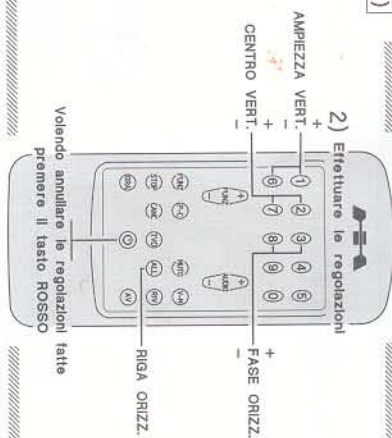


- 3) Per confermare le regolazioni premere il tasto **MEM**

TUNER CATV CCIR e SI:S41 - CS105-6

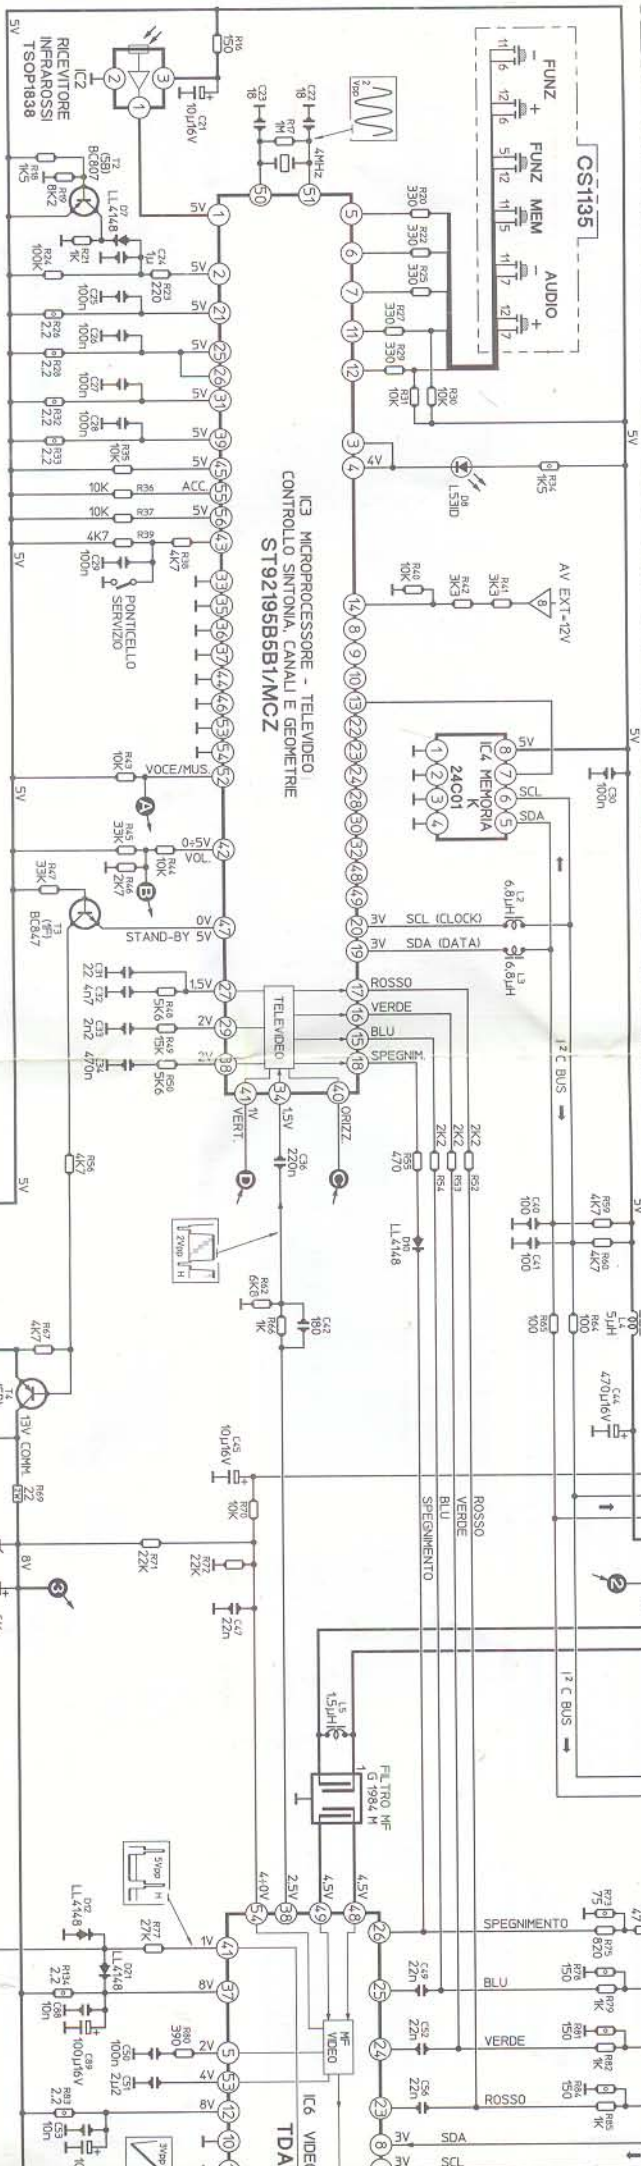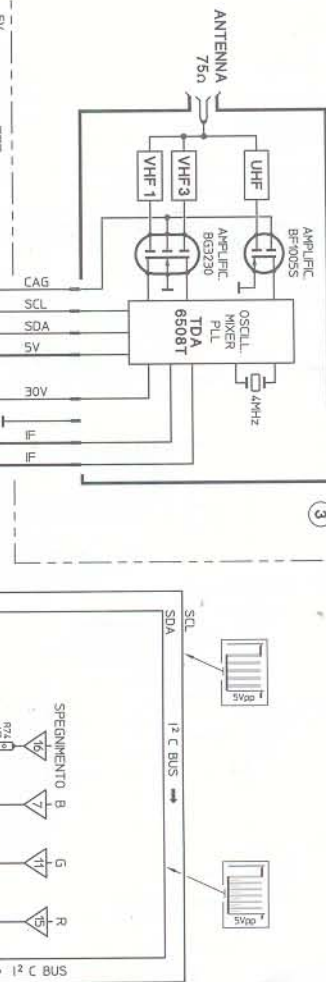

IC3 MICROPROCESSORE - TELEVIDEO CONTROLLO SINTONIA, CANALI E GEOMETRIE ST192195B81/MCZ

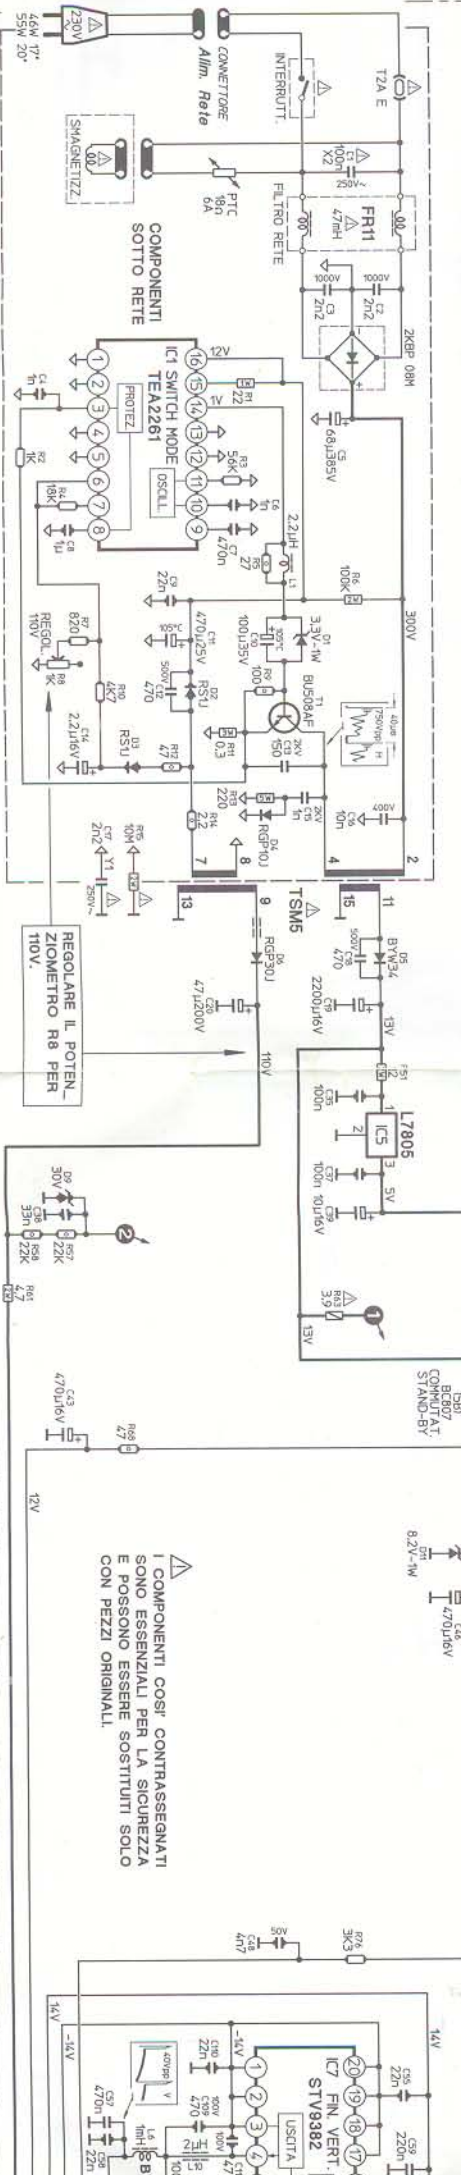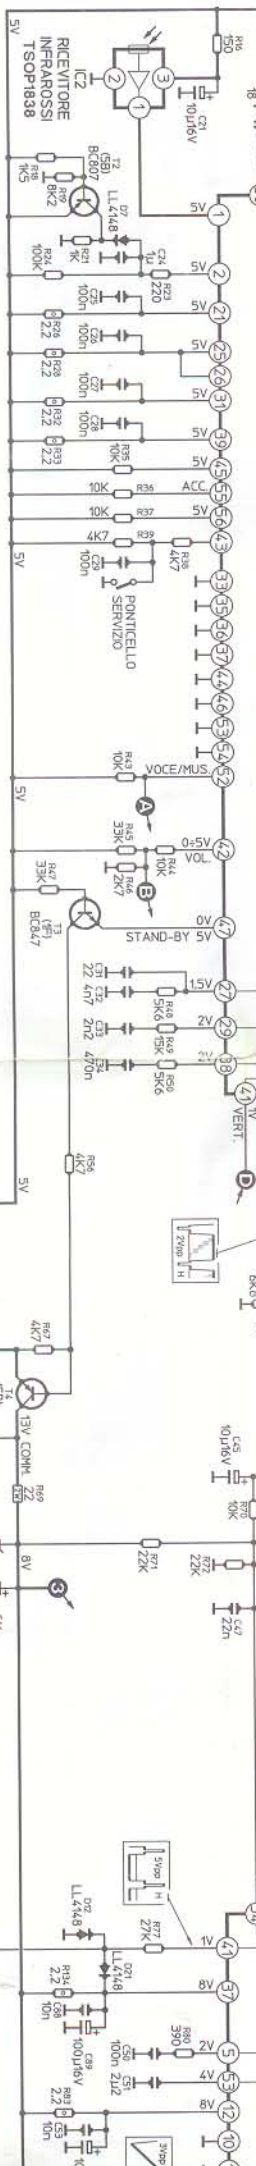

COMPONENTI COSÌ CONTRASSEGNA-
TI SONO ESSENZIALI PER LA SICUREZZA
E POSSONO ESSERE SOSTITUITI SOLO
CON PEZZI ORIGINALI.