

Инструменты и детали, необходимые для ремонта:
пассатижи, отвертка плоская, штангенциркуль, пружина (код C00114989), новая кнопка (код C00114990)

1) Отогните центральный язычок защелки вверх (направление точно показано на Рис. 1)

N1040345fig1



рис. 1

2) Приведите язычок в вертикальное положение и убедитесь, что остатки разрушенной кнопки можно удалить (Рис. 2)

N1040345fig2

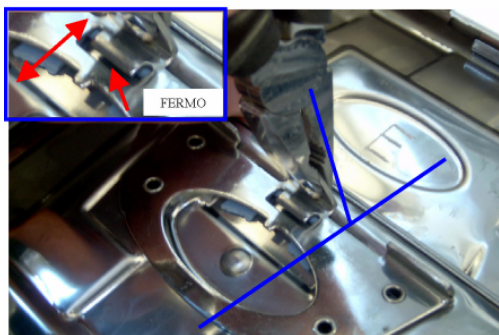


рис. 2

3) Удалите остатки разрушенной кнопки с помощью отвертки, стараясь не поцарапать створки (Рис. 3)

N1040345fig3



рис. 3

4) Подготовьте кнопку к установке, установив пружину (Рис. 4)

N1040345fig4

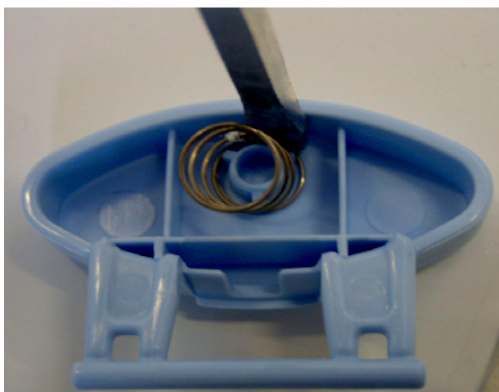


рис. 4

5) Вставьте кнопку с пружиной между створкой и защелкой (Рис. 5)

N1040345fig5



рис. 5

6) Установите кнопку и убедитесь, что пружина встала в свое посадочное место

N1040345fig6



7) Приведите центральный язычок в первоначальное положение, загнув его по направлению стрелки на Рис.7

N1040345fig7



рис. 7

8) Проверьте расстояние между кнопкой и язычком защелки (Рис. 8)

N1040345fig8

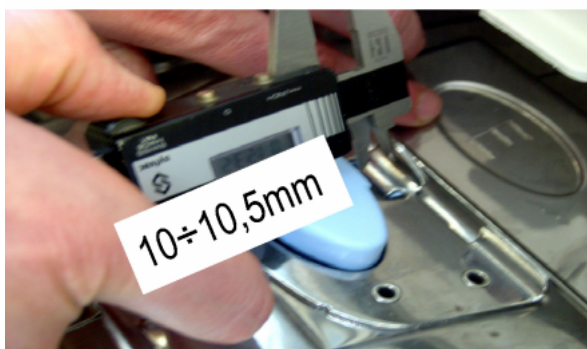


рис. 8

9) Проверьте правильность работы кнопки при открытии и закрытии створок (небольшие отклонения угла язычка могут привести к невозможности закрытия створок) (Рис.9)

N1040345fig9



рис. 9