

SRM-403E

Самообучающийся комбинированный и универсальный пульт дистанционного управления

Краткое описание изделия

Самообучающийся комбинированный и универсальный пульт дистанционного управления SRM-403E представляет собой идеально выбираемый пульт управления, применяемый для управления четырьмя видами бытовой техники. Настоящий пульт дистанционного управления (ДУ) имеет четыре страницы самообучения, каждая имеет свой индикатор, при помощи системы самообучения осуществляется одновременное управление четырьмя видами бытовой техники, как TV, DVD, видеомагнитофон, аудио оборудование и др., почти может проводиться дистанционное управление всей бытовой техникой, обладающей функцией ДУ. Благодаря обладанию способностью сохранения данных при обесточивании, не требуется повторное самообучение после замены батарей. Он помогает вам осуществлять мечту о применении одного пульта ДУ для управления разной бытовой техникой.

Описание лицевой панели




Любезные подсказки

1. Перед началом применения пульта ДУ следует смонтировать две полностью новые батареи, при установке старых батарей не загорается индикатор пульта ДУ и функция самообучения не может нормально осуществиться;
2. Только после самообучения данный пульт ДУ может дистанционно управлять вашей бытовой техникой.
3. Пульт ДУ должен быть направлен на дистанционно управляемую бытовую технику, к тому же между ними не должны иметься препятствия.
4. Нельзя совместно применять новую и старую батареи или использовать разные типы батарей.
5. При утечке электролита из батарей необходимо извлечь батареи и очистить батарейный отсек с последующей заменой на новые батареи.
6. При подготовке к длительному перерыву в употреблении данного пульта ДУ следует извлечь батареи.

Порядок обучения

Берем процесс самообучения пульта ДУ телевизором для примера:

1. Горизонтально положить два пульта ДУ на стол, как это показано на следующем рисунке, выставив передатчики двух пультов А и В и сохраняя зазор 1-3см между ними.



Называем штатный пульт ДУ у пользователя пультом ДУ "А"

Называем пульт ДУ SRM-403E пультом "В"


2. Нажимать на кнопку на пульте ДУ "В" до загорания индикатора, ее отпустить, при этом войти в режим самообучения.

Загорается индикатор



Называем пульт ДУ SRM-403E пультом "В"

3. Держать обучающую кнопку на пульте А в нажатом состоянии (например: цифровая кнопка "1"), ее отпустить после однократного мигания индикатора на пульте В, после этого нажать на соответствующую цифровую кнопку "1" на пульте ДУ В, при этом индикатор на пульте В мигает → быстро мигает → горит, что говорит об успешном завершении самообучения, в противном случае следует заново выполнить обучение данной кнопкой. В таком порядке поочередно завершить обучение необходимых кнопок, нажатием кнопки TV для выхода. Внимание: автоматически выйти из режима обучения, если не осуществлялся обучение следующей кнопкой в течение 20 секунд.

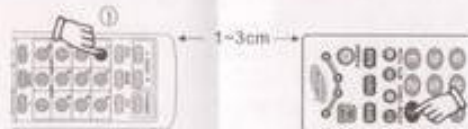

Называем штатный пульт ДУ у пользователя пультом ДУ "А"

Называем пульт ДУ SRM-403E пультом "В"

4. Вручную включить телевизор, которым хотите дистанционно управлять, в режим нормальной работы, при этом направить успешно обученный пульт SRM-403E на телевизор для контроля нормальности применения его кнопки обучения, если не нормально, повторяется процесс обучения, начиная с второго пункта.

При обучении страницы "DVD" по пункту 1 следует нажать на кнопку выбора оборудования на пульте В .

При обучении страницы "CATV" по пункту 1 следует нажать на кнопку выбора оборудования на пульте В .

Другие аналогичны, п.п. 2 и 3 подобны порядку обучения телевизора.

Правильный метод применения пульта ДУ:

Перед дистанционным управлением, какую бытовую технику хотите дистанционно включить, необходимо сначала нажать на кнопку выбора соответствующего оборудования, например: при дистанционном управлении телевизором следует сначала нажать на кнопку выбора оборудования , только после этого можете нормально осуществить дистанционное управление вашим телевизором. Для дистанционного управления DVD необходимо сначала нажать на кнопку выбора оборудования , остальные аналогичны.

◆ Особое замечание

- ◆ В процессе приема инфракрасных сигналов нельзя нажать на любую из кнопок для исключения помехового воздействия на сигналы обучения.
- ◆ Быстрое мигание индикатора по пункту обучения 3 обозначает процесс хранения кодов, при этом нельзя нажать на любую из кнопок.
- ◆ При неправильной эксплуатации данного пульта ДУ индикатор постоянно горит, при этом возврат в нормальное состояние происходит только при повторной установке батарей после их снятия.

Послепродажные услуги

При возникновении сомнений и вопросов в процессе вашего применения данного пульта ДУ или невозможном его применении просим как можно быстрее связаться с нашей компанией, мы прилагаем все силы, чтобы предоставить Вам самые качественные услуги. Зато Вам не допускается своими силами выполнять демонтаж и ремонт данного пульта ДУ. Просим прощения за то, что наша компания не несет ответственности за отремонтированный пульт ДУ.

Технические параметры

Дальность действия: примерно 8м (изменяется в зависимости от разного типа оборудования)

Тип источника питания: DC 3В

Тип батарей: батареи AA в количестве 2 шт.