



Руководство пользователя

DCD2304

Кабельный ТВ приёмник

A solid dark gray horizontal bar at the bottom of the page.

Содержание

Указания по безопасному обращению	3
Внешний вид	5
Лицевая панель	5
Задняя панель	5
Пульт дистанционного управления	6
Подключение	9
Начальная установка	11
Функции меню	14
Меню «Телепрограмма»	15
Меню «Редактор каналов»	16
Меню «Сообщения от МТС»	17
Меню «МТС-Инфо»	17
Меню «Персональные настройки»	18
Меню «Медиаплеер»	21
Меню «Радио»	22
Устранение неисправностей	23

Указания по безопасному обращению



Не вскрывайте корпус ТВ приёмника - это может привести к серьёзному поражению электрическим током.

Ваш цифровой ТВ приёмник был изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности. Для обеспечения надёжной работы ТВ приёмника соблюдайте меры безопасности при его эксплуатации. Во избежание поражения электрическим током придерживайтесь следующих рекомендаций:

- ТВ приёмник работает от сети с напряжением от 100 до 240В, 50/60Гц. Для питания устройства используйте стандартную розетку 220В. Не подключайте блок питания ТВ приёмника к источнику постоянного тока. Помните, что поражение электрическим током от сети 110-220В может закончиться серьёзными травмами.
- Перед включением ТВ приёмника в сеть питания убедитесь, что все подключения выполнены правильно. Всегда отключайте питание ТВ приёмника перед тем, как производить подключение или отключение соединительных проводов.
- При подключении ТВ приёмника к сети питания всегда подключайте блок питания к разъёму на задней панели устройства перед подключением блока питания к электрической розетке. Отключение ТВ приёмника от сети питания производите в обратной последовательности.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь ТВ приёмника. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- ТВ приёмник не должен подвергаться попаданию на него капель или брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на устройстве стояли предметы,

Указания по безопасному обращению

наполненные водой.

- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса ТВ приёмника нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева, нужно обеспечить достаточную вентиляцию ТВ приёмника. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

Запрещено!

- х Подвергать ТВ приёмник воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой влажности.
- х Размещать посторонние предметы на корпусе ТВ приёмника.
- х Размещать ТВ приёмник на легко воспламеняющихся поверхностях (коврах, скатертях и т.д.).

Внешний вид

Лицевая панель



Задняя панель



- 1 – вход для телевизионного кабеля RF IN
- 2 – разъём для флеш накопителя
- 3 – выход для подключения звуковой системы S/PDIF
- 4 – выход для подключения приставки к ТВ HDMI
- 5 – выход для подключения приставки к ТВ AV OUT
- 6 – вход для подключения блока питания DC IN (DC12V 0.7A)
- 7 – разъём для смарт карты

Пульт дистанционного управления



1. - переводит ТВ приёмник в режим ожидания. Для полного выключения ТВ приёмника необходимо отключить блок питания от сети.
2. - отключает звук. Для восстановления звука необходимо нажать эту кнопку еще раз.
3. - используются для выбора каналов в режиме просмотра, а также для ввода числовых значений в меню.
4. - используются для выбора следующего или предыдущего канала.
5. - позволяет переход из режима просмотра телепрограмм в режим прослушивания радиопрограмм и обратно.
6. - регулируют громкость.
7. - Info - выводит на экран сведения о текущей и следующей за ней программах.

8. - выводит на экран телевизора сведения о программе передач.
9. - используется для полного выхода из меню.
10. - используются для передвижения влево, вправо, вверх или вниз, а также для выбора пунктов меню. В программном режиме, стрелки и используются для переключения каналов, а стрелки и регулируют громкость.
11. - используется для перехода в дополнительное меню выбранного пункта или подтверждения измененного параметра. В режиме просмотра передач выводит на экран полный список каналов для быстрой навигации.
12. - выводит на экран главное меню.
13. - используется для переключения на предыдущий просматриваемый канал.
14. - используется для перехода на один шаг назад
15. (цветные кнопки) - используются для различных функций при навигации в меню.
16. - используется для быстрого перехода в меню Медиаплеер.
17. - используется для перехода в список любимых каналов.
18. - используется для выбора субтитров.
19. - используется для вывода на экран телевизора информации телетекста.
20. - используется для быстрой постановки на запись ТВ и радио эфира.
21. - используется для воспроизведения или постановки на паузу записанной программы.
22. - используется для остановки записи или воспроизведения.
23. - используется для перемотки вперед.
24. - LED индикатор - служит для индикации различных режимов работы.

Программируемые кнопки:

25. - кнопки регулирования звука
26. - кнопки переключения каналов
27. - кнопка включения телевизора
28. - кнопка отключения звука
29. - кнопка для включения обучающей функции

Пульт дистанционного управления


Как настроить обучающую функцию Вашего пульта дистанционного управления:

Шаг 1: Нажмите кнопку  и удерживайте её в течение 3 секунд, пока красный светодиодный индикатор не начнет светить непрерывно. Пульт войдёт в режим обучения.



Шаг 2: В течение нескольких секунд после этого нажмите кнопку в зоне «Телевизор», которую Вы хотите обучить. Пульт войдёт в режим ожидания получения сигнала от оригинального пульта ДУ.


Шаг 3: Расположите оригинальный пульт-источник и обучаемый пульт Вашей приставки друг напротив друга на расстояние нескольких сантиметров.



Пульт дистанционного управления

Шаг 4: Нажмите кнопку для обучения на оригинальном пульте-источнике.


Светодиодный индикатор на пульте приставки мигает три раза и начнет светить непрерывно. Для обучения остальных кнопок в зоне «Телевизор», Вам необходимо повторить шаги 2, 3, 4..

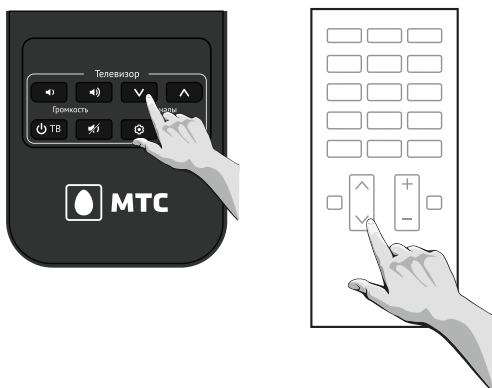


Шаг 5: После завершения процедуры обучения всех кнопок в зоне «Телевизор» нажмите кнопку , светодиодный индикатор должен выключиться. Обучение прошло успешно.

Подключение


Шаг 1: Подключите телевизионный кабель ко входу «RF IN» на задней панели ТВ приёмника DCD2304.

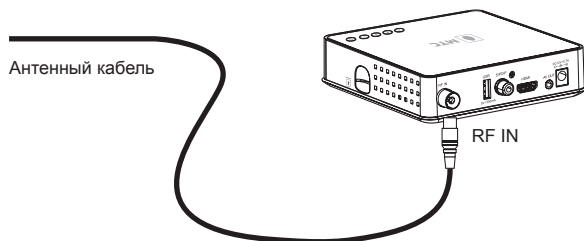

Шаг 2: Подключите ТВ приёмник DCD2304 к телевизору с помощью кабеля Video/L/R – AV OUT. Или подключите приёмник с помощью HDMI кабеля.

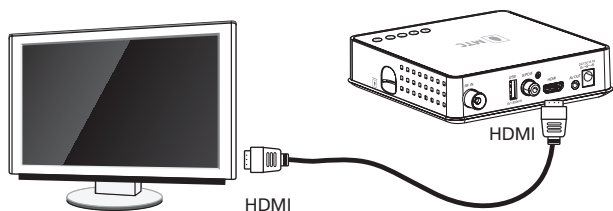


или

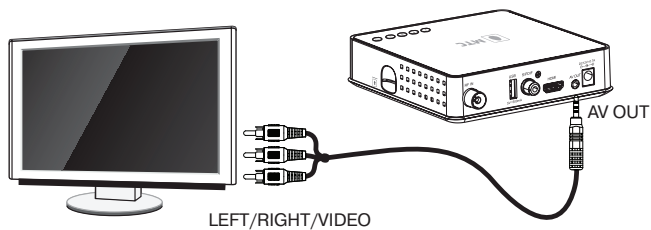


Подключение

Шаг 3: Вставьте 2 батарейки AAA в батарейный отсек пульта дистанционного управления.

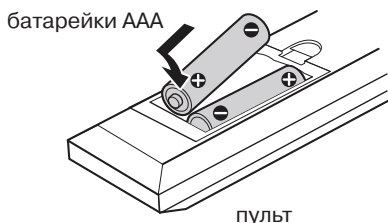


Шаг 4: Установите смарткарту в отверстие на боковой панели ТВ приёмника.

Внимание! Устанавливайте смарткарту осторожно, не применяя излишних усилий.

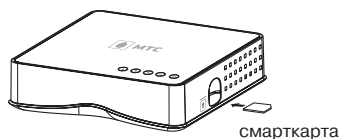

Шаг 5: Подключите блок питания (входит в комплект) ко входу «DC IN» на задней панели ТВ приёмника DCD2304 и вставьте блок питания в розетку 220В.

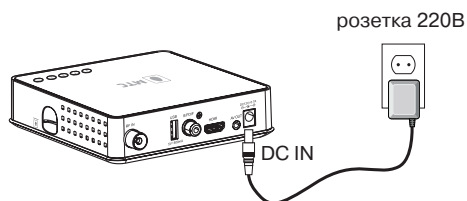

Шаг 6: На лицевой панели ТВ приёмника DCD2304 засветится зелёный индикатор. Если зелёный индикатор не светится, нажмите красную кнопку  на пульте дистанционного управления.


Шаг 7: Включите телевизор и переведите его в режим приема сигнала AV или HDMI.

Начальная установка

Шаг 8: Выберите необходимые параметры для языка меню и размер изображения для Вашего телевизора.

Язык меню	<	Русский	>
Размер изображения	<	16:9	>

Шаг 8: Подтвердите начало поиска каналов нажатием кнопки «OK» на пульте ДУ.

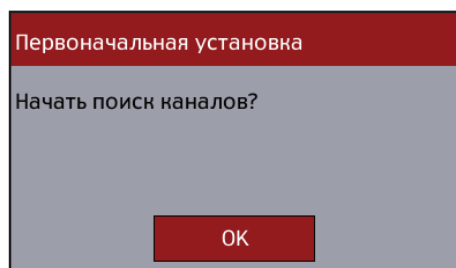


Внимание! Ваш ТВ приёмник изначально настроен на блокировку каналов эротического содержания. Код для разблокировки по умолчанию «0000». Для обеспечения защиты ваших детей от просмотра «взрослого» контента рекомендуем изменить код разблокировки. Описание изменения настроек блокировки каналов, а также настройки функции «Родительский контроль» вы сможете найти на сайте <http://dom.mts.ru>, а также ниже в данной инструкции.

Начальная установка

Шаг 1: При первом включении ТВ приёмник предложит выбрать язык меню и размер изображения. Выберите язык меню и размер изображения для своего телевизора: 4:3 (традиционный) или 16:9 (широкоэкранный) с помощью кнопок ▲, ▼, ◀ и ▶ на пульте дистанционного управления и нажмите **OK**.



Шаг 2: Чтобы начать поиск каналов в появившемся диалоговом окне нажмите **OK**.

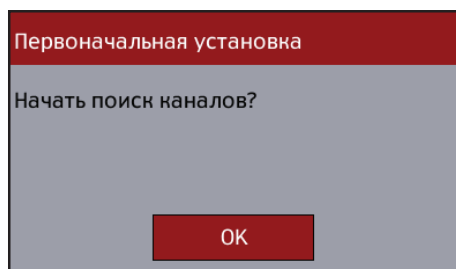

Начальная установка

Шаг 3: После окончания поиска каналов ТВ приёмник выйдет из меню и начнет трансляцию первого найденного канала. Чтобы прервать поиск каналов, нажмите кнопку **Выход** на пульте дистанционного управления.



Функции меню


Для входа в главное меню ТВ приёмника нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Перемещайтесь по основным пунктам меню с помощью кнопок  и  на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку  для входа в выбранное подменю.

Внимание! Некоторые функции меню требуют ввода родительского пароля.

Пароль по умолчанию «0000».

Главное меню состоит из:


- Меню «Телепрограмма»
- Меню «Редактор каналов»
- Меню «Сообщения от МТС»
- Меню «МТС-Инфо»
- Меню «Персональные настройки»
- Меню «Медиаплеер»
- Меню «ТВ/Радио»

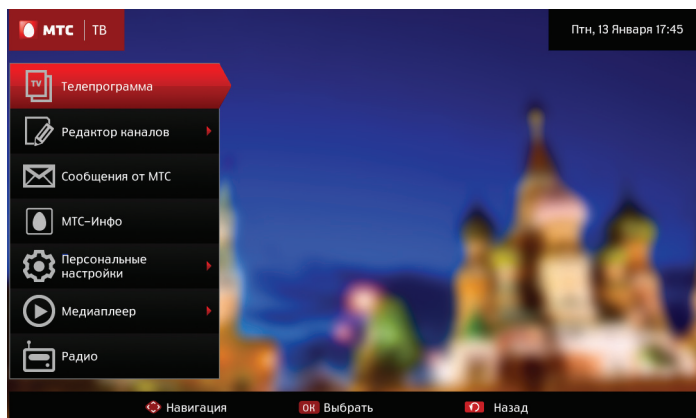

Функции меню

Меню «Телепрограмма»

В этом меню можно производить просмотр программ передач и информации о конкретных программах. Также здесь можно запланировать событие для последующего просмотра или записи.

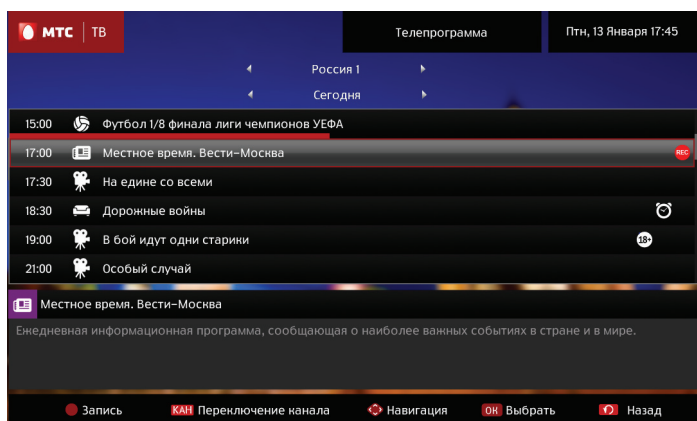

Функции меню

Меню «Редактор каналов»

Список каналов


Позволяет добавлять/удалять избранные каналы, а также переименовывать, удалять, блокировать, менять порядок каналов.

Информация о канале

Показывает краткую информацию о текущем канале.

Напоминания


Позволяет произвести просмотр списка запланированных событий, изменение времени и удаление событий.

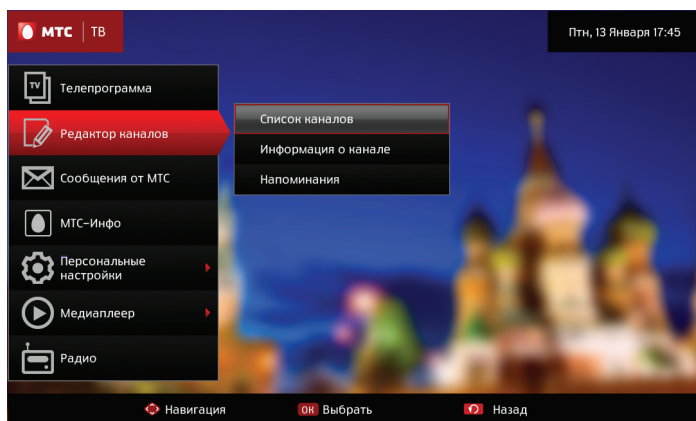

Функции меню


Меню «Сообщения от МТС»

Позволяет просматривать системные сообщения.

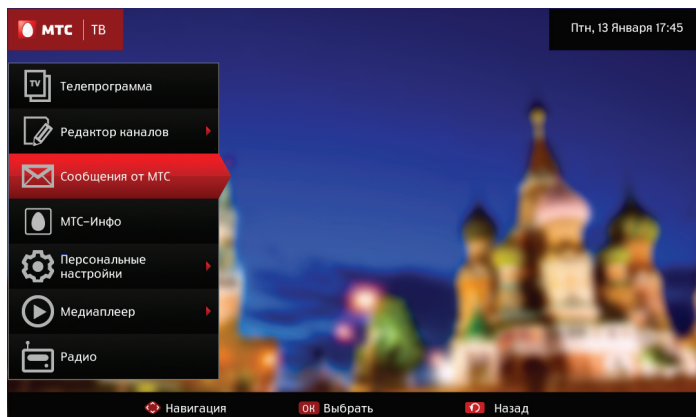

Меню «МТС-Инфо»

Обеспечивает быстрый доступ к информационному каналу.

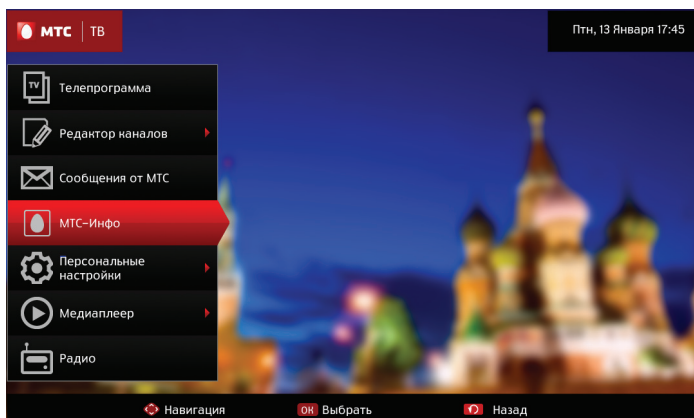

Функции меню

Меню «Персональные настройки»

Автоматический поиск

Позволяет производить автоматический поиск каналов. Есть возможность перейти в меню ручного поиска.

Ручной поиск

Позволяет производить поиск каналов с параметрами, заданными вручную.

MTS | ТВ

Поиск

Птн, 13 Января 17:45

Частота (МГц) 0 298 858

Символьная скорость 0 6875 10000

Модуляция 64

Режим Одиночный

Начать поиск

Мощность 90 %

Качество 90 %

Навигация Назад

Функции меню

Настройка языка


Позволяет выбрать из списка язык меню и аудио.

Информация о карте

Позволяет просмотреть информацию о смарткарте и загрузчике.

Родительский контроль (Требует ввода родительского пароля)

В этом меню можно задать родительский пароль для ограничения просмотра каналов. Подменю «Возрастной порог» позволяет выбрать возрастные ограничения для просмотра телепередач с установленным уровнем цензуры.

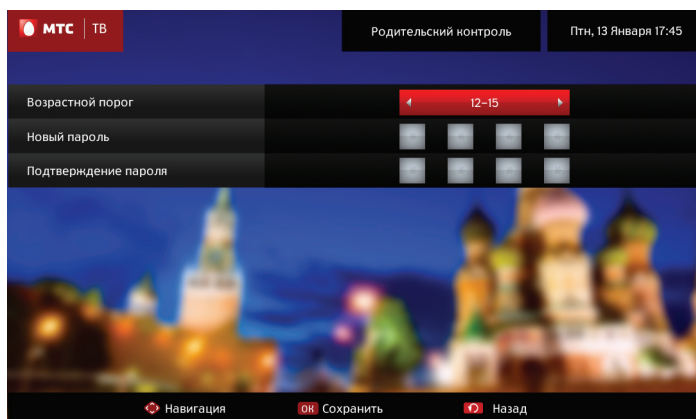

Функции меню

Общие настройки

Позволяет выбирать уровень прозрачности меню, устанавливать таймер выключения приставки, выбирать тип и порядок сортировки каналов, задавать время показа баннеров, производить ручную или автоматическую настройку временной зоны, а также включать/выключать функцию обновления имён каналов.

Настройки видео выхода

Позволяет выбрать стандарт видео, формат экрана, размер изображения и режим аудио.

Очистить список каналов (Требуется ввод родительского пароля)


Позволяет полностью очистить список каналов.

Заводские настройки (Требуется ввод родительского пароля)

Позволяет сбросить настройки до заводских или очистить список каналов.

Обновление ПО (Требуется ввод родительского пароля)

Это меню используется для обновления программного обеспечения ТВ приёмника. Если в сети присутствует обновление, кнопка «Обновление ПО» будет активна. Нажмите эту кнопку, чтобы начать обновление ПО.

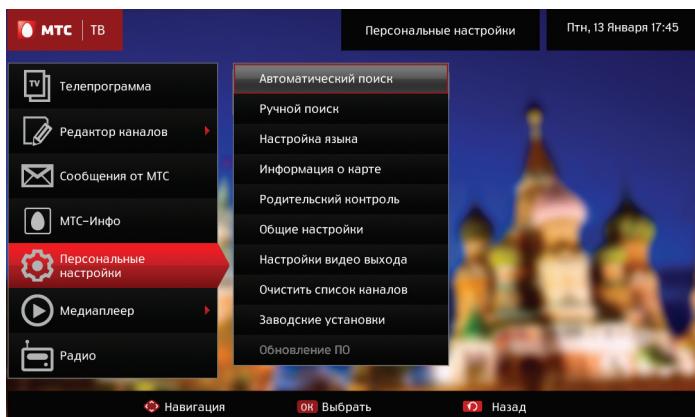

Функции меню

Меню «Медиаплеер»

USB устройство

Позволяет получить доступ к файлам на съёмном носителе, сортировать и удалять их.

ТВ записи

Отображает телевизионные записи программ. В этом меню Вы можете проигрывать или удалять записи программ.


Расписание записей

Позволяет добавлять, редактировать и удалять запланированные записи.

Настройки PVR

Позволяет выбирать режим проигрывания записей и длину функции сдвига по времени.


Внимание! Не извлекайте съёмный носитель из разъёма во время записи программы или проигрывания файла. Это может привести к сбою в работе съёмного носителя.

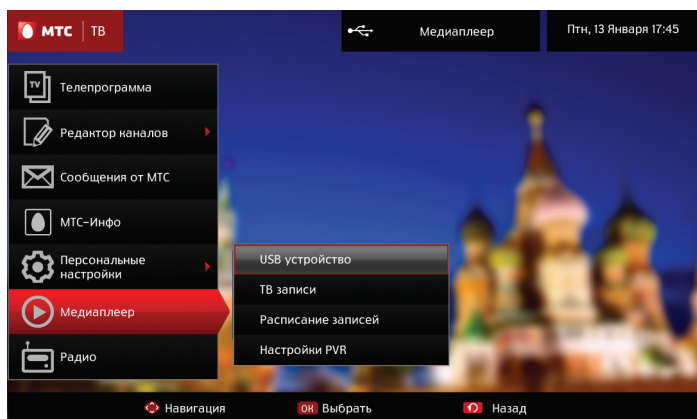

Функции меню

Меню «ТВ/Радио»

Позволяет переключаться между режимами теле- и радиоканалов.

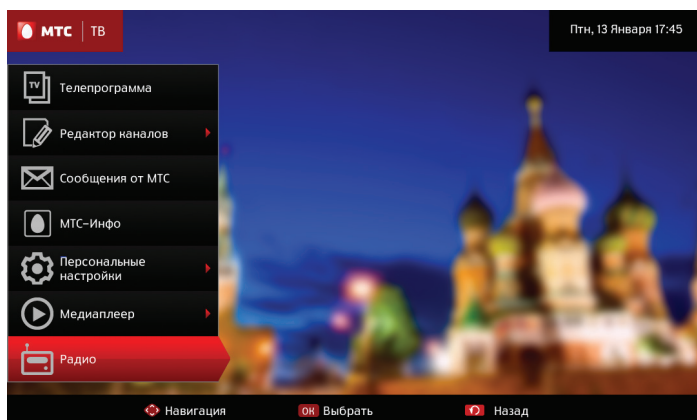

Устранение неисправностей

Проблема: утерян пароль родительского доступа

Решение: свяжитесь с оператором. Оператор имеет возможность удалённо поменять Ваш пароль родительского доступа, при этом ТВ приёмник обязательно должен быть подключен к сети питания и к источнику телевизионного сигнала – антенному кабелю.

Проблема: утерян список каналов

Решение: для отображения наиболее полного списка каналов выполните автоматический поиск каналов.

Проблема: некоторые каналы имеют блокировку родительским контролем, несмотря на то что выбрана опция «Без возрастной цензуры»

Возможная причина: опция «Без возрастной цензуры» отключает проверку контента сети на возрастные ограничения, однако, каналы с номером 901-925 по-прежнему остаются заблокированными.

Решение: если Вы желаете смотреть без ограничения каналы с номером 901-925, выберите позицию «Отключено» в меню Возрастной порог.

Проблема: время от времени ТВ приёмник самопроизвольно осуществляет поиск каналов сети.

Возможная причина: список каналов сети был изменён, ТВ приёмник проводит актуализацию списка.

Решение: данное поведение ТВ приёмника является штатным.

Устранение неисправностей

Проблема: после пересканирования каналов установленный мной порядок каналов изменился.

Возможная причина: выбранный вид сортировки отличается от «Пользовательской».

Решение: если Вы желаете чтобы порядок каналов, обозначенный Вами, сохранялся после пересканирования каналов, а также чтобы удаленные ранее Вами каналы более не появлялись в списке каналов после пересканирования, выберите сортировку «Пользовательская».

Проблема: мною был удалён канал, теперь при повторном поиске удалённый канал более не появляется в списке каналов.

Возможная причина: Вами выбрана сортировка «Пользовательская». Данный вид сортировки позволяет ТВ приёмнику отслеживать удалённые ранее Вами каналы.

Решение: измените вид сортировки на любой другой кроме «Пользовательской» и произведите поиск каналов либо воспользуйтесь функцией «Очистить список каналов». Данная операция обновит информацию от том, какие каналы Вы ранее удаляли. Также можно воспользоваться функцией «Заводские установки», которая аналогична предыдущей.

**Если у Вас остались вопросы по использованию кабельного ТВ
приёмника, обратитесь в контактный центр по телефону:
8 800 250 0890.**

