

Philco



T
V

P
H
2
4
M


3

0800 415300

suporte.tecnico@britania.com.br

VISTA EXPLODIDA

PRODUTO	CÓDIGO	TENSÃO	PADRÃO DE N° SÉRIE
TV PH24M 3	099243005ATX	BIV	0 00 00000 00 T065X
(X) - O último algarismo nas colunas "Código" e "Padrão N° Série" significa a versão do aparelho.			

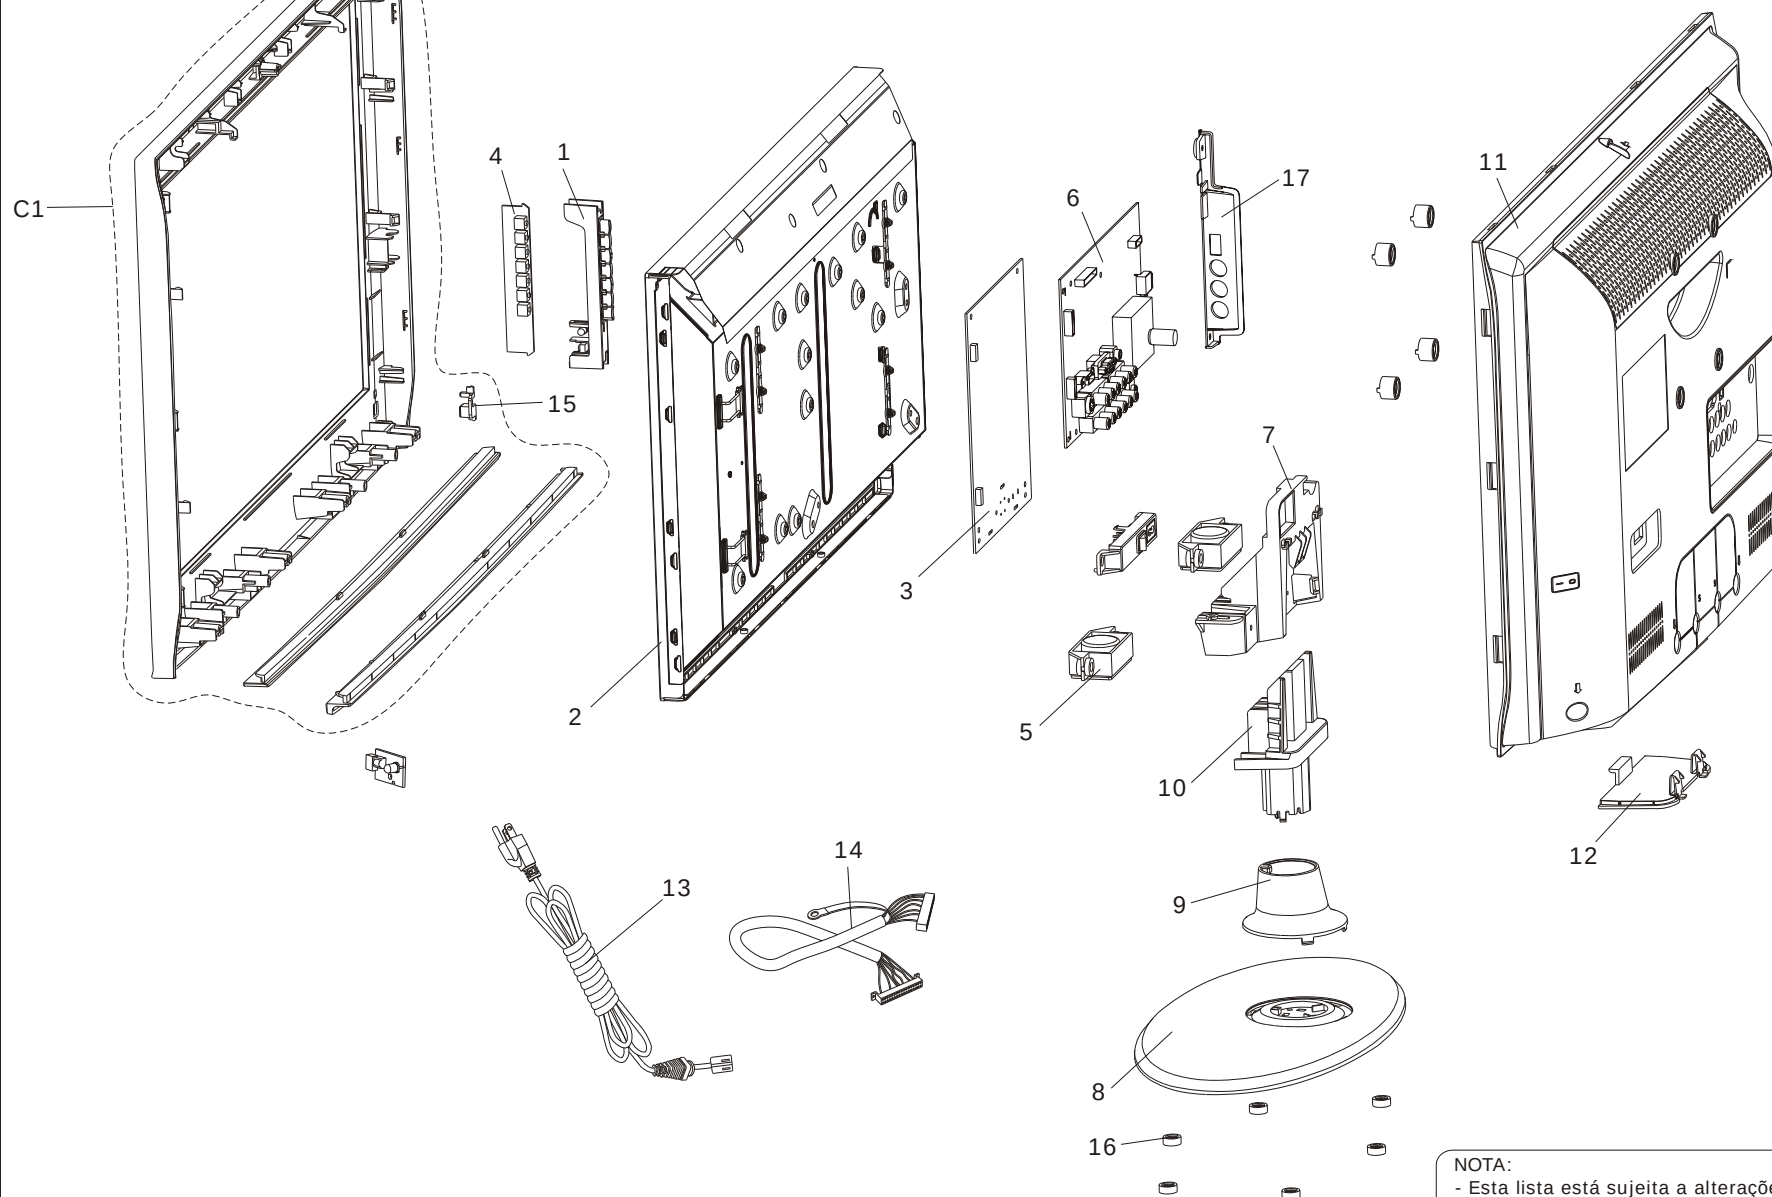

NOTA:

- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.

ITENS DA VISTA EXPLODIDA















N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
C1	709225	GABINETE FRONTAL TV LCD PH24M
1	709227	BOTOES TECLADO TV LCD PH24M
2	709220	DISPLAY CHI MEI V236H1-L01 REV:C2
3	709211	PCI FONTE MONTADA (SHP2404A-101) PH24M
4	709222	PCI TECLADO- IR MONTADA PH24M
5	711960	ALTO FAL 8 Ohm 8W TV PH24M 3
6	711957	PCI PRINC TV PH24M 3
7	711962	SUORTE PAINEL PH24M 3
8	709228	BASE TV LCD PH24M
9	709229	ANEL DECORACAO BASE PH24M
10	709231	SUORTE BASE PH24M
11	711961	GAB TRAS TV LCD PH24M 3
12	709232	ACABAMENTO GAB TRAS PH24M
13	701611	CABO DE FORÇA TV PH24M
14	709221	CABO LVDS 30V 135mm P:1,0mm
15	710621	LENTE IR PH24M
16	710617	PEZINHO SILICONE BASE TV LCD PH24M
17	711963	ACABAMENTO CONECTORES AV PH24M 3


DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS

		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
PCI PRINCIPAL	U201	711958	CI MSD1309PX-LF- Z1
	U501	710317	CI TC90517FG (QFP64)(SMD)
	U804	706587	CI UTC1117 5V (SOT223)(SMD)
	U601	711448	CI TAS5707 (HTQFP- 48)
	U805,U806	708816	CI MP1482 (SO8)(SMD)
	U801	704492	CI AMS1117 3.3V (SOT223)(SMD)
PCI FONTE	U305	711959	TUNER XF-1TBF TV PH24M 3
ACESSÓRIOS	IC203	701633	CI 817 OPTO (DIP-4)(PTH)
		710626	SELO PROCEL A 30x100 C0,35 D60,0 PH24M
		711964	CONTROLE REMOTO TV LCD PH24M 3
		711683	EMBALAGEM TV PH24M 3
		711684	MANUAL USUARIO TV PH24M 3
		710630	GUIA RAPIDO TV PH24M 3
		711965	CONJ CALCO TV PH24M 3
		710123	PILHA AAA 1,5V







NOTA:


- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.

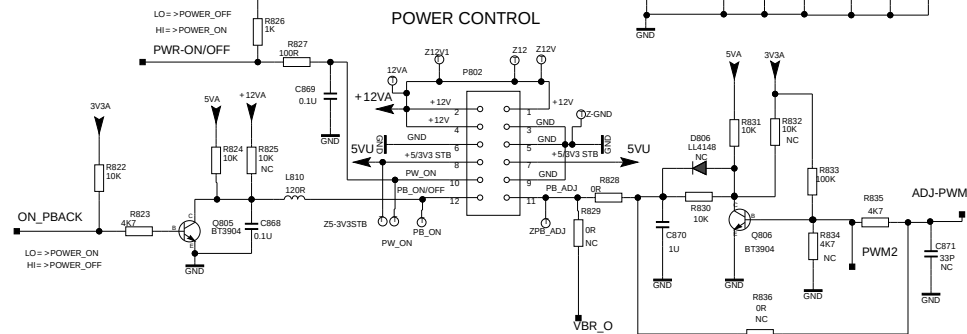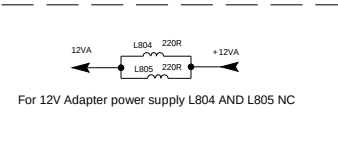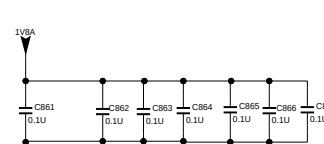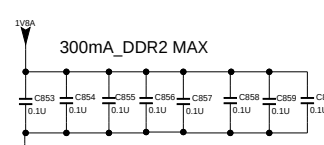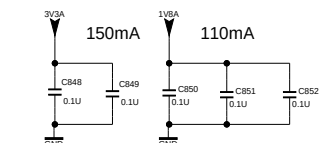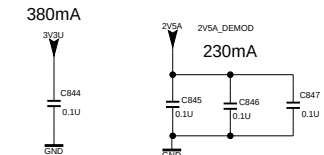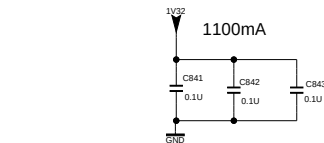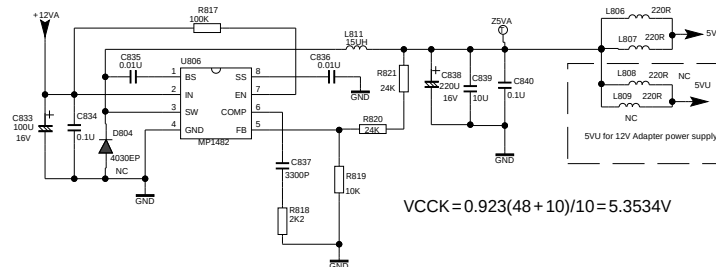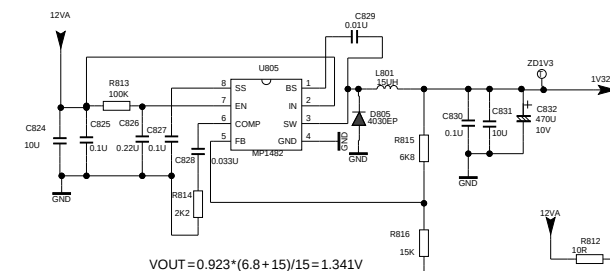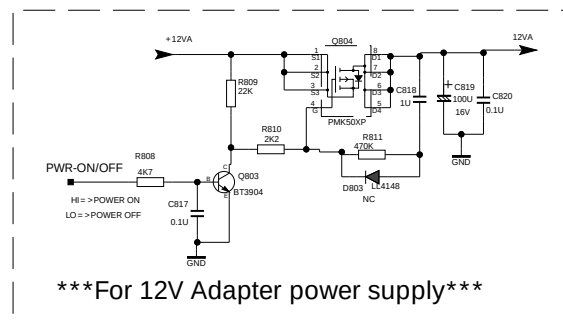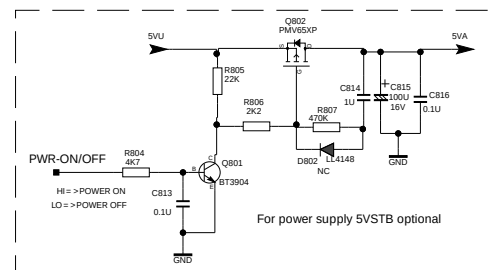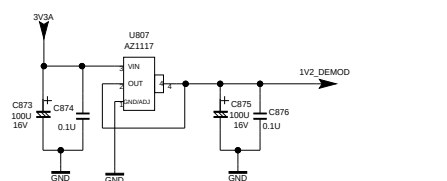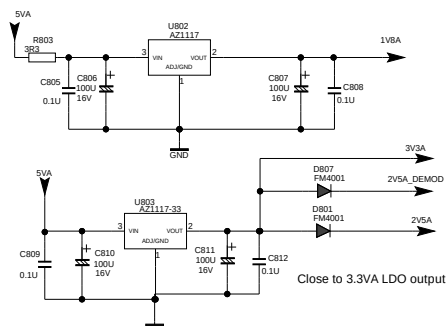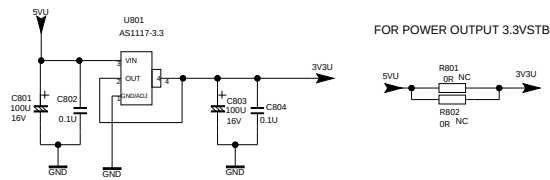






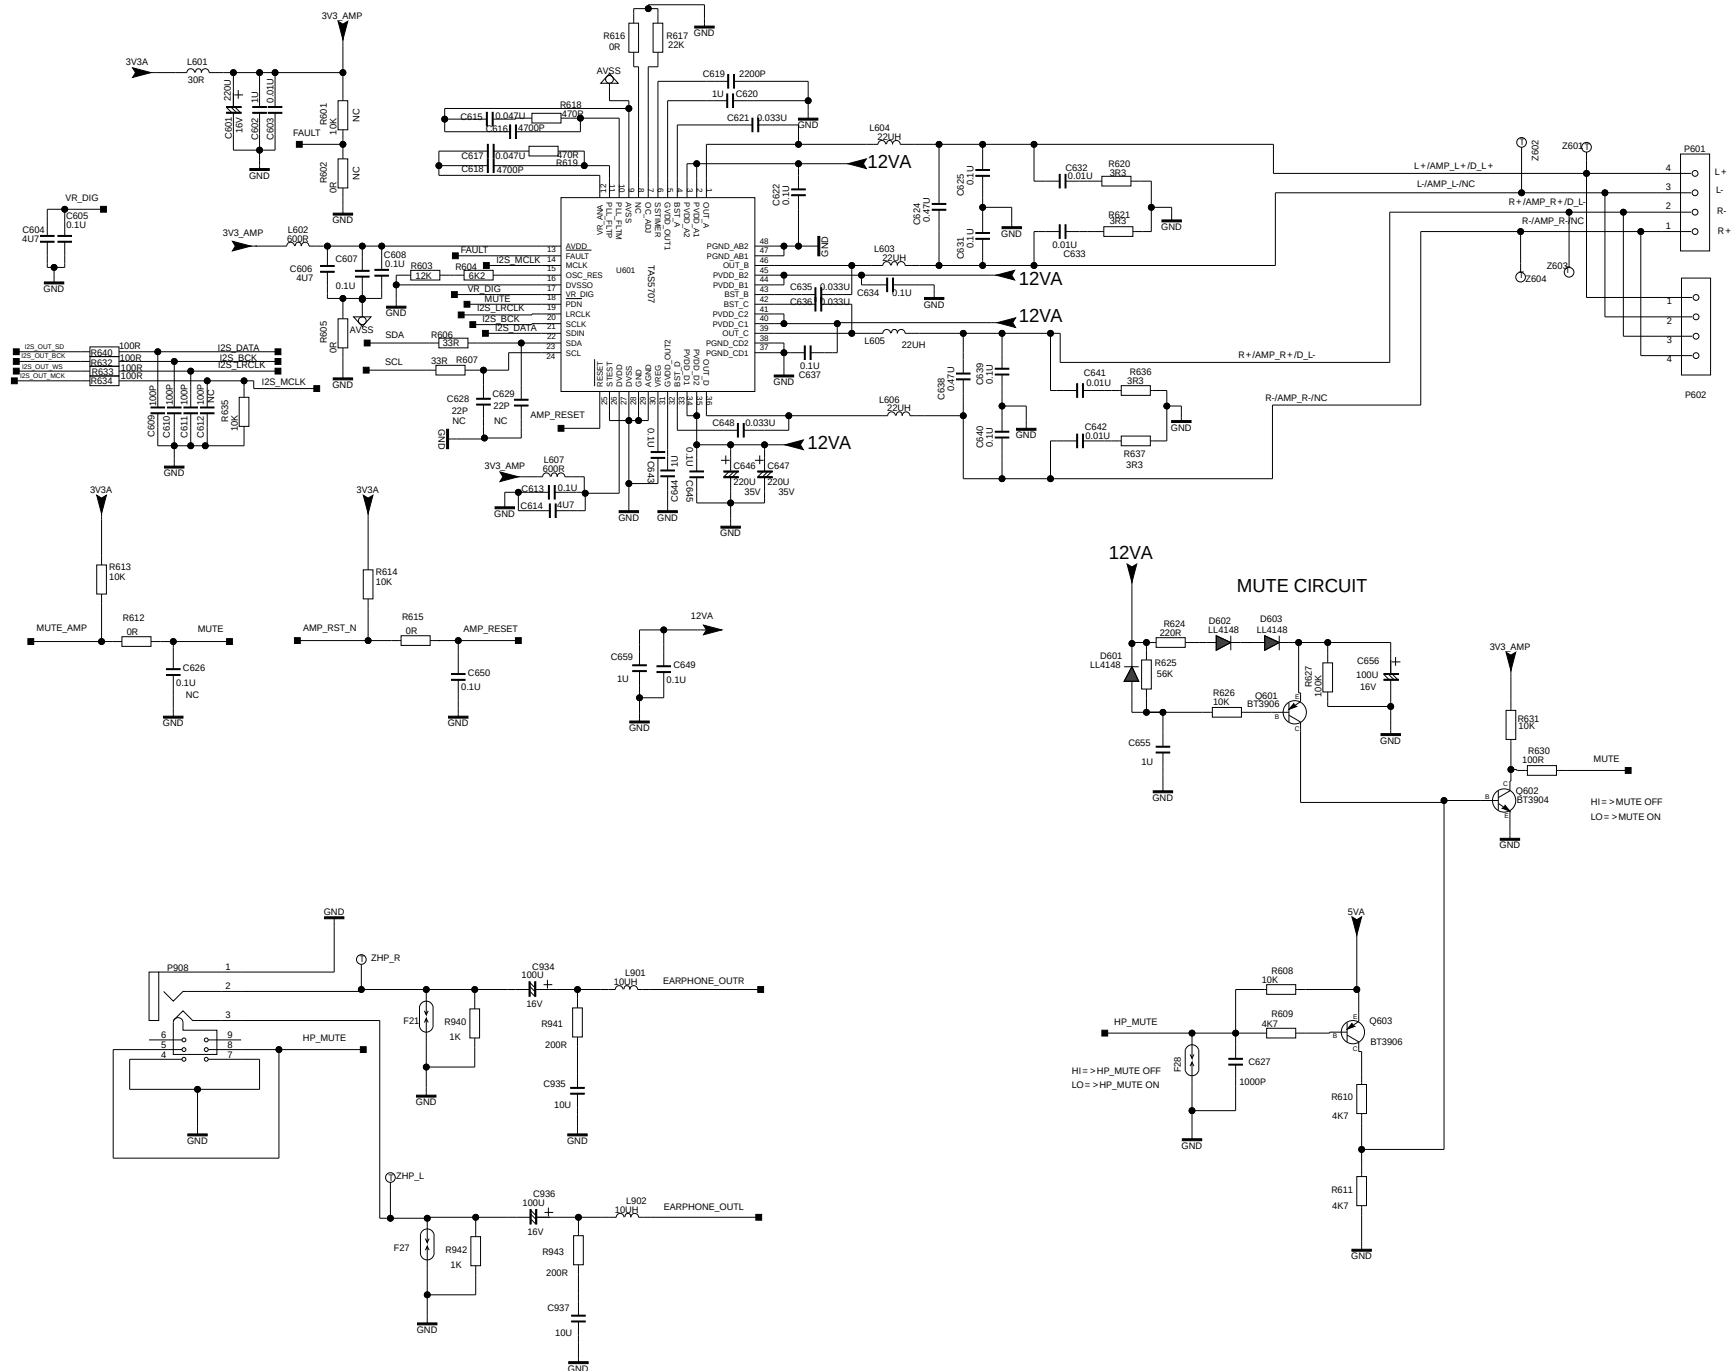



PANEL	R291	R292	VALUE
HD	NC	NEED	0
FULL_HD	NEED	NC	3V3

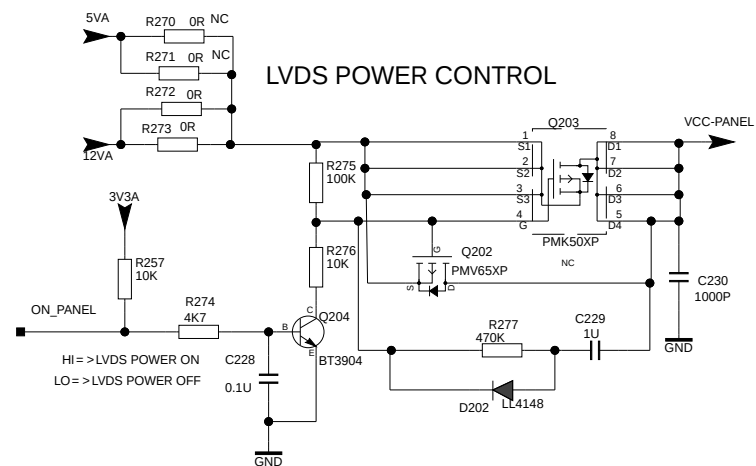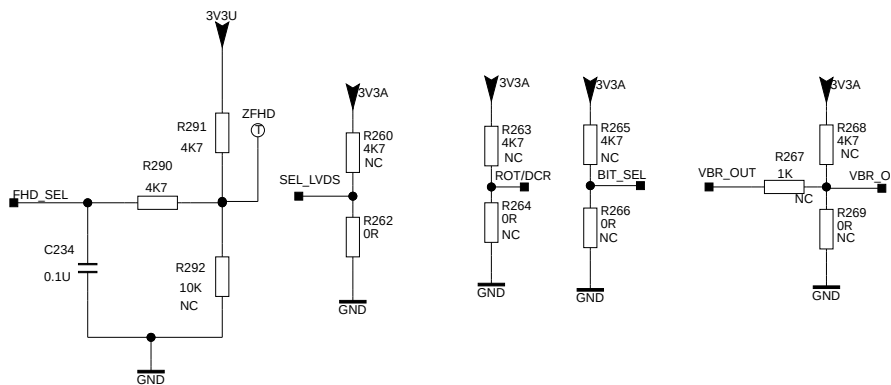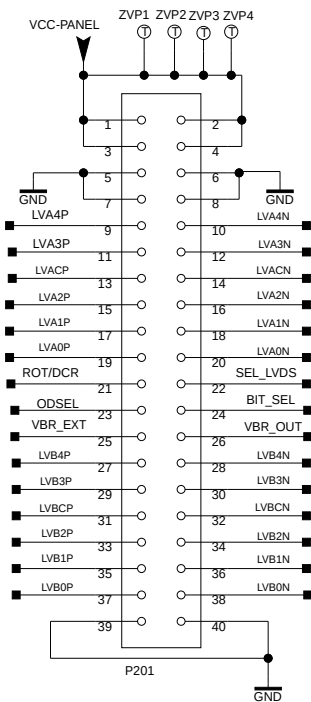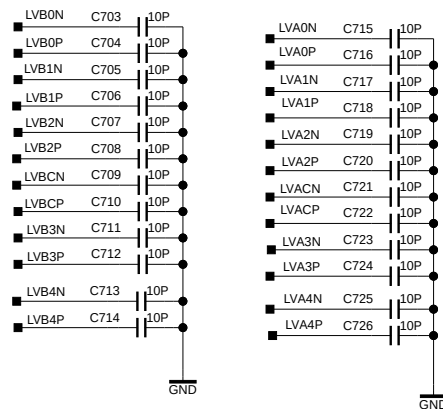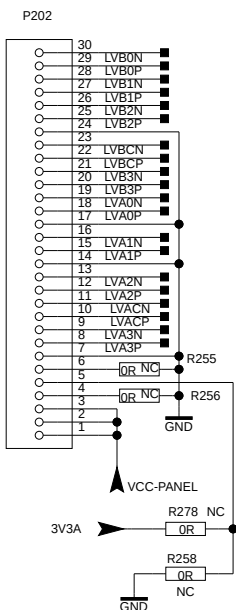



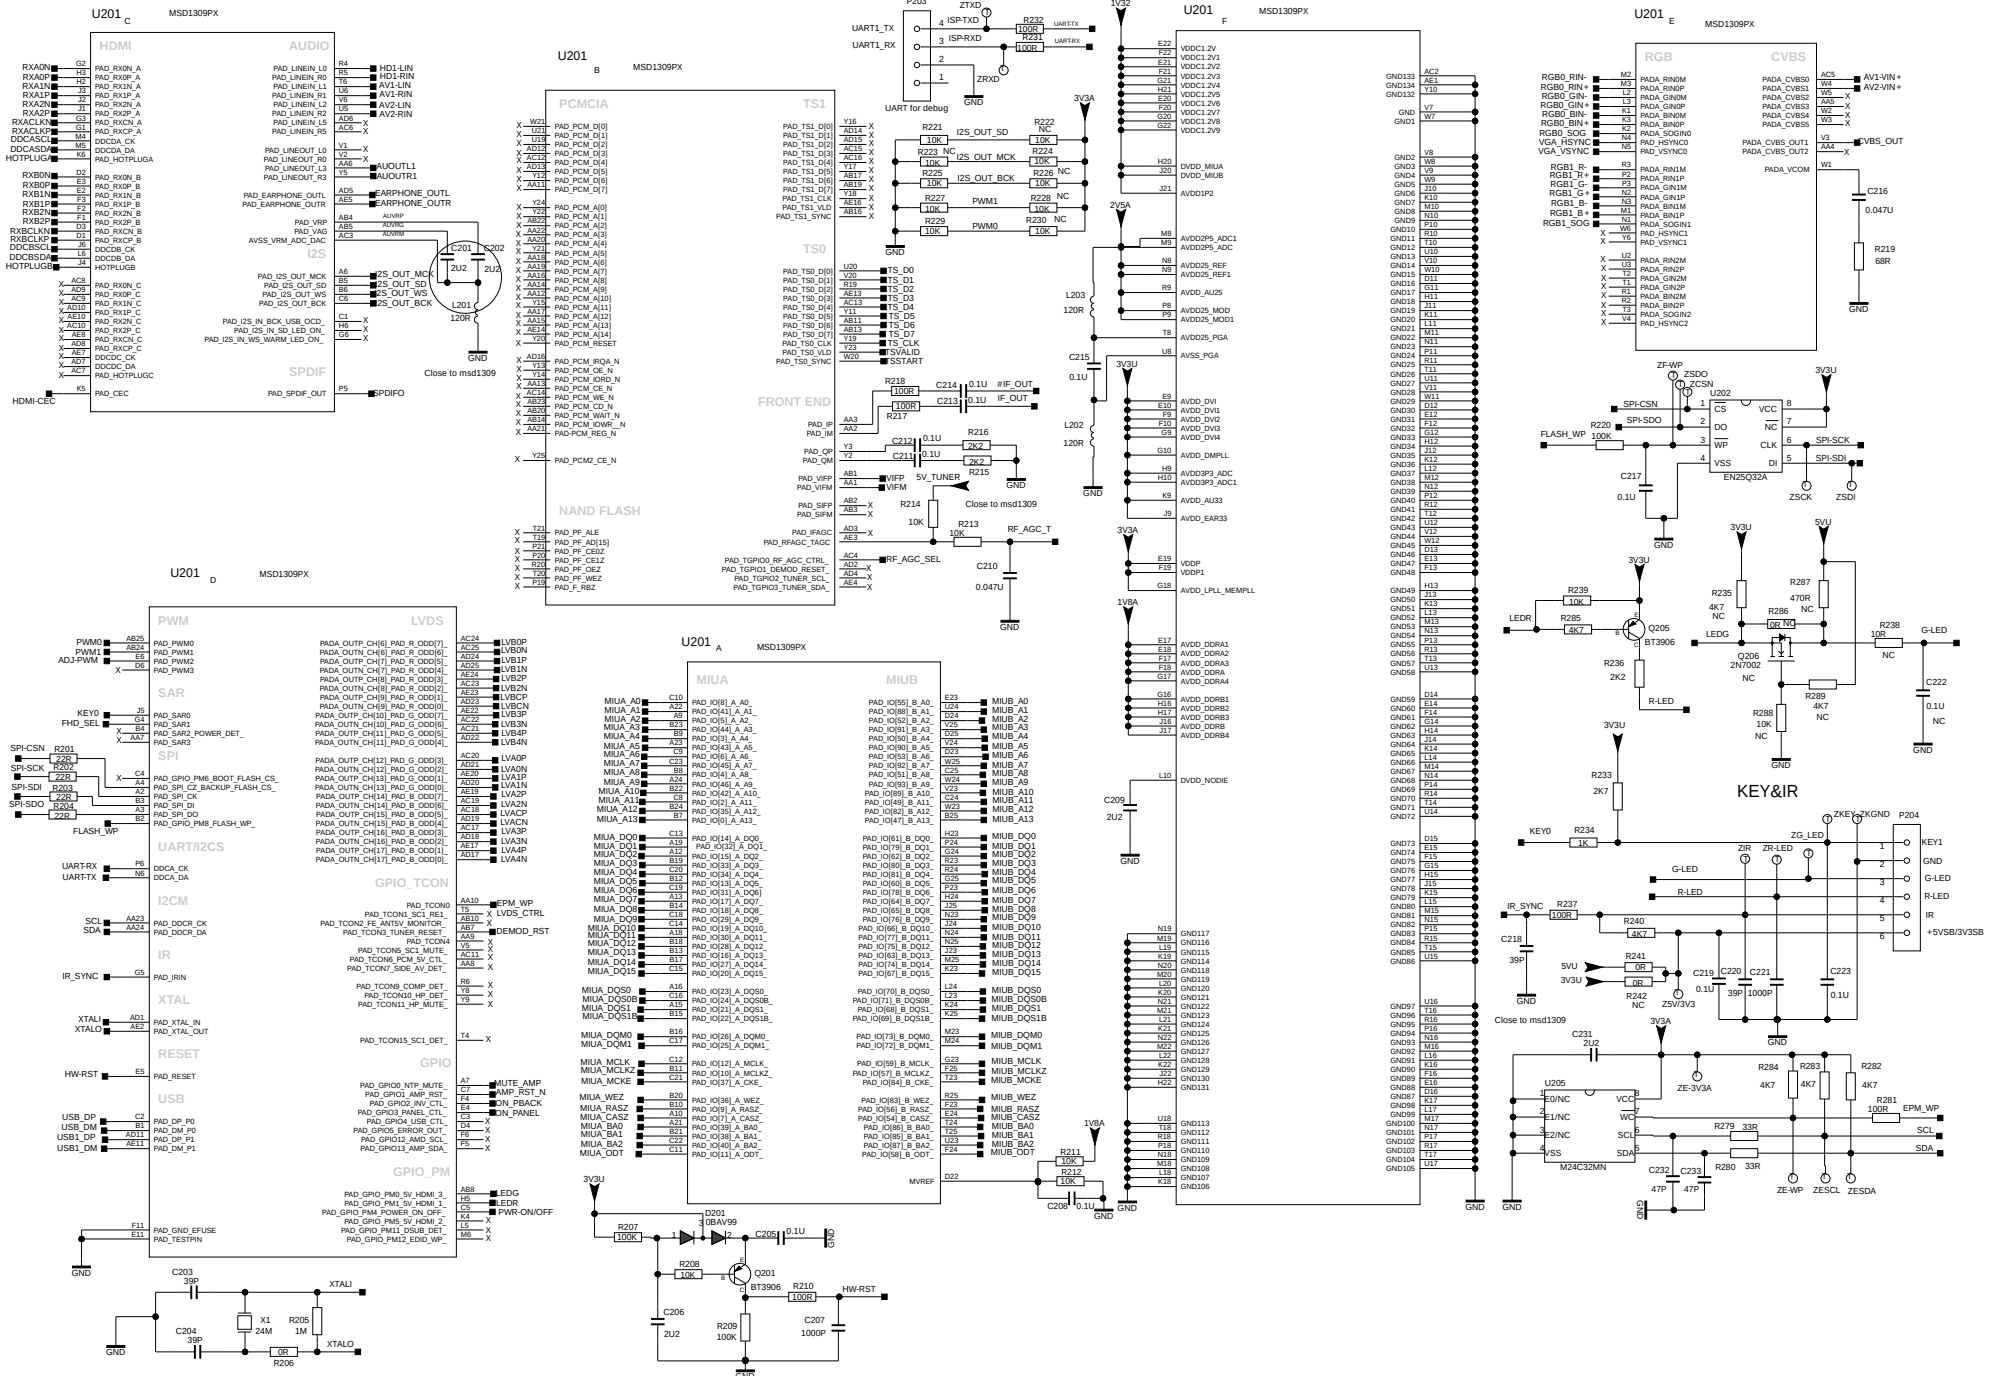




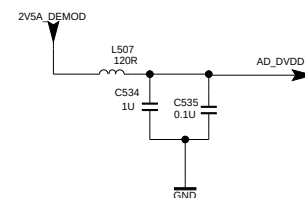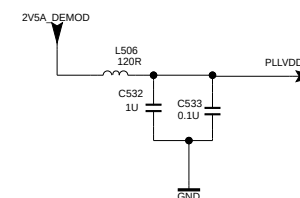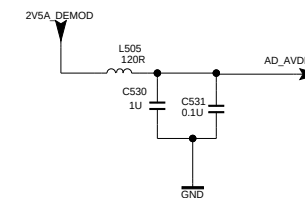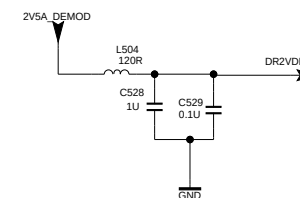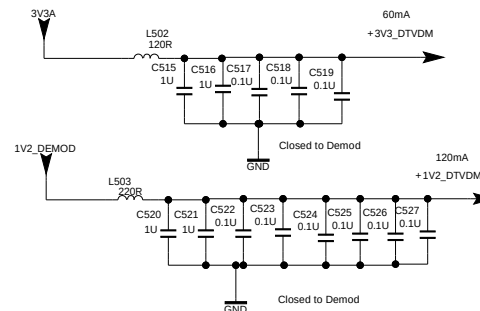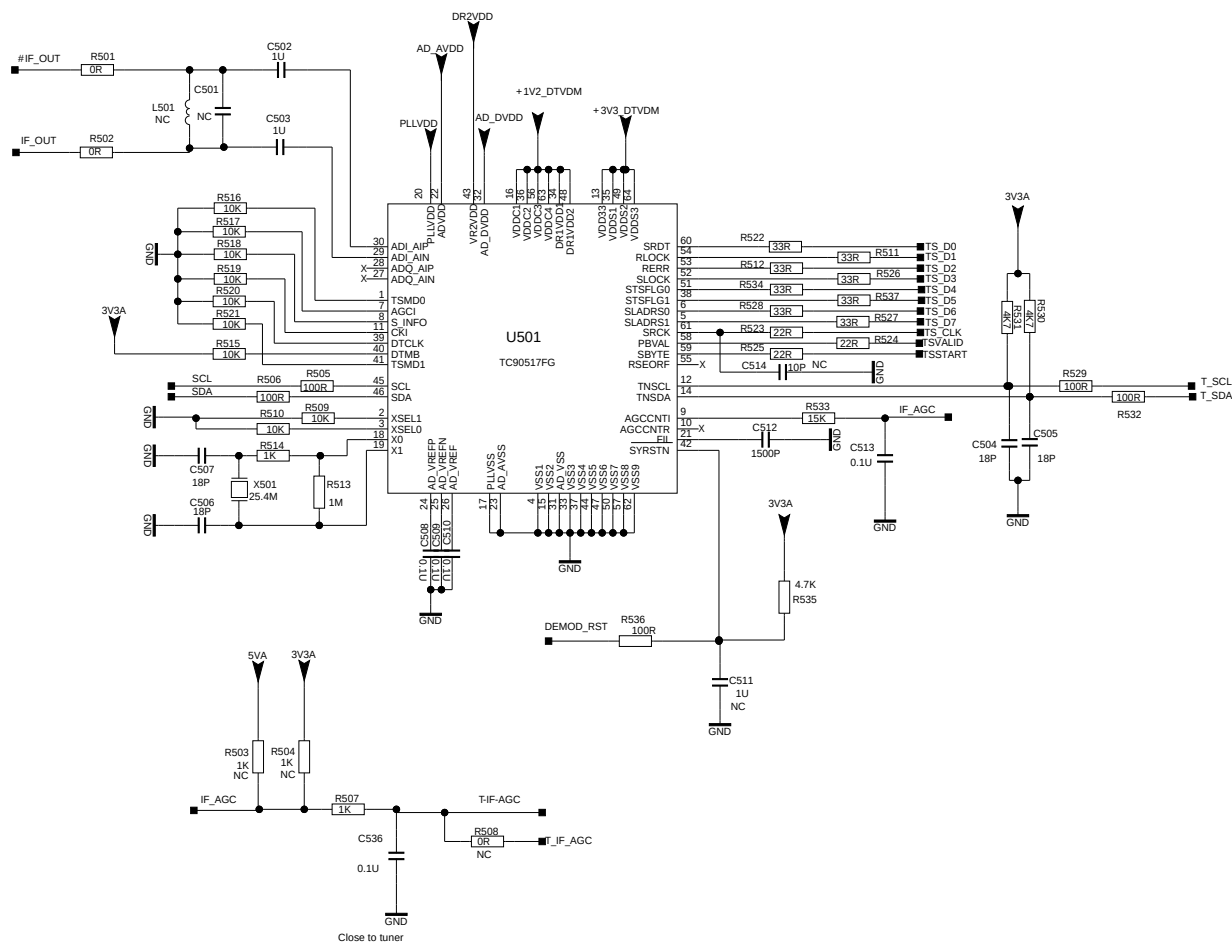

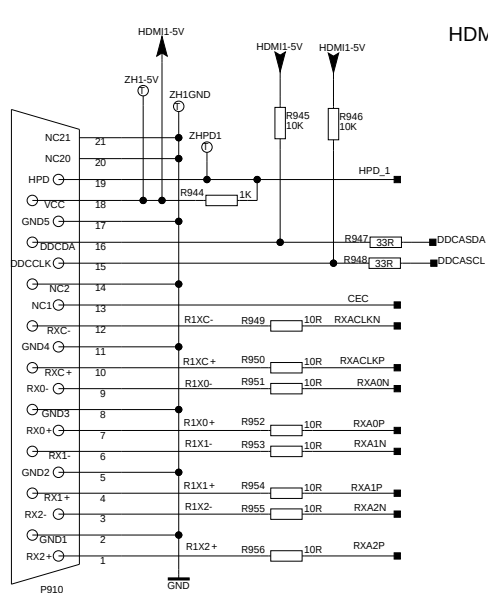

HDMI CENNECTOR

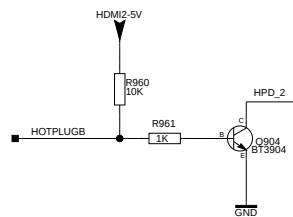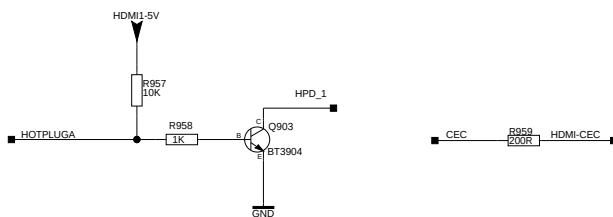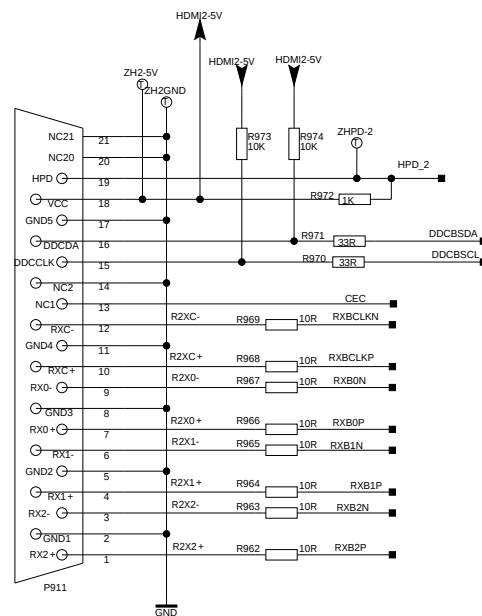

VGA CONNECTOR

