A1

ШАССИ ТЕЛЕВИЗОРА 2131

SB400 MENU SB401 V− SB403 V+ SB402 P+ SB404 P− SB405 OK

HL400 КИПД45Б-М

DA101 TDA9353PS/N2

DA600 TDA8357J

DA300 TDA8944J

DA400 TSOP1236

DD401 93C06-WSN

DA102 TDA9859

DA100 L7805CV

A100 KS−H−1440

DA800 UC3842AN

T800' RN0023914

T700 RN053501

T701 PET−32−08

DA801 LM317T

DA802 L78L33ACZ

DA803 HEF4053BP

VD800 BYW95B

VD801 BYW54

VD802 1N4148

VD803 BYW54

VD804 BYW54

VD805 BYW54

VD806 1N4148

VD808 BYW95B

VD809 BYW96D

VD811 BYV95A

VD812 BYV95A

VD813 1N4148

VD700 BYV95A

VD701 1N4148

VD702 1N4148

VD703 BYV95A

VD704 1N4148

VD711 BYV95B

VD712 1u BYD33G

VD713 BYW95B

VD714 BYV95A

VD100 1N4148

VD101 BZX79−C33

VD103 1N4148

VD104 1N4148

VD105 1N4148

VD106 BZX79−C6V2

VD107 BZX79−C2V4

VD108 BZX79−C6V2

VD400 1N4148

VD401 BZX79−C5V1

VT100 BC557B

VT101 BC547B

VT102 BSR52

VT103 BC557B

VT104 BC547B

VT105 BC547B

VT106 BC547B

VT107 BC547B

VT108 BC547B

VT300 BC547B

VT301 BC547B

VT400 BC547B

VT702 ST1803DHI

VT703 BSR52

VT800 STP4NK60ZFP

ZQ100 K2972M

ZQ101 12MHz

ZQ102 TPSRA5M5

ZQ103 TPSRA6M5

L100 22uH

L101 1uH

L102 22uH

L103 22uH

L104 22uH

L106 22uH

L107 22uH

L108 8.2uH

L300 15uH

L301 1uH

L500 15uH

L501 1uH

L502 15uH

L503 15uH

L504 1uH

L505 15uH

L506 15uH

L700 33uH

L701 100uH

L702 RN049102

L703 100uH

L800 15uH

L801 15uH

L802 RN032502

L805 BYD33J

L806 BYW96D

FU800 ВПТР2А

QS800 (PS5−P2AV−D)

SA101 SA102 SA103 SA104 SA105 SA106 SA107 SA108 SA111 SA112 SA113 SA114 SA115 SA301 SA702 SA703 SA801 SA802 SA803 SA804

Замкнуть при установке селектора KS-H-144OA

A3

1 В скобках указаны тип ламповой панели, наименования цепей и нумерация выводов м/с DA1 для комплекта 37 см.
2 * - компонент не устанавливается для м/с DA1 типа TDA6102.
3 ** - компонент не устанавливается для м/с DA1 типа TDA6107Q.

VL1 (Uf)(Uu)(Ug) X20 (ISMS28S)
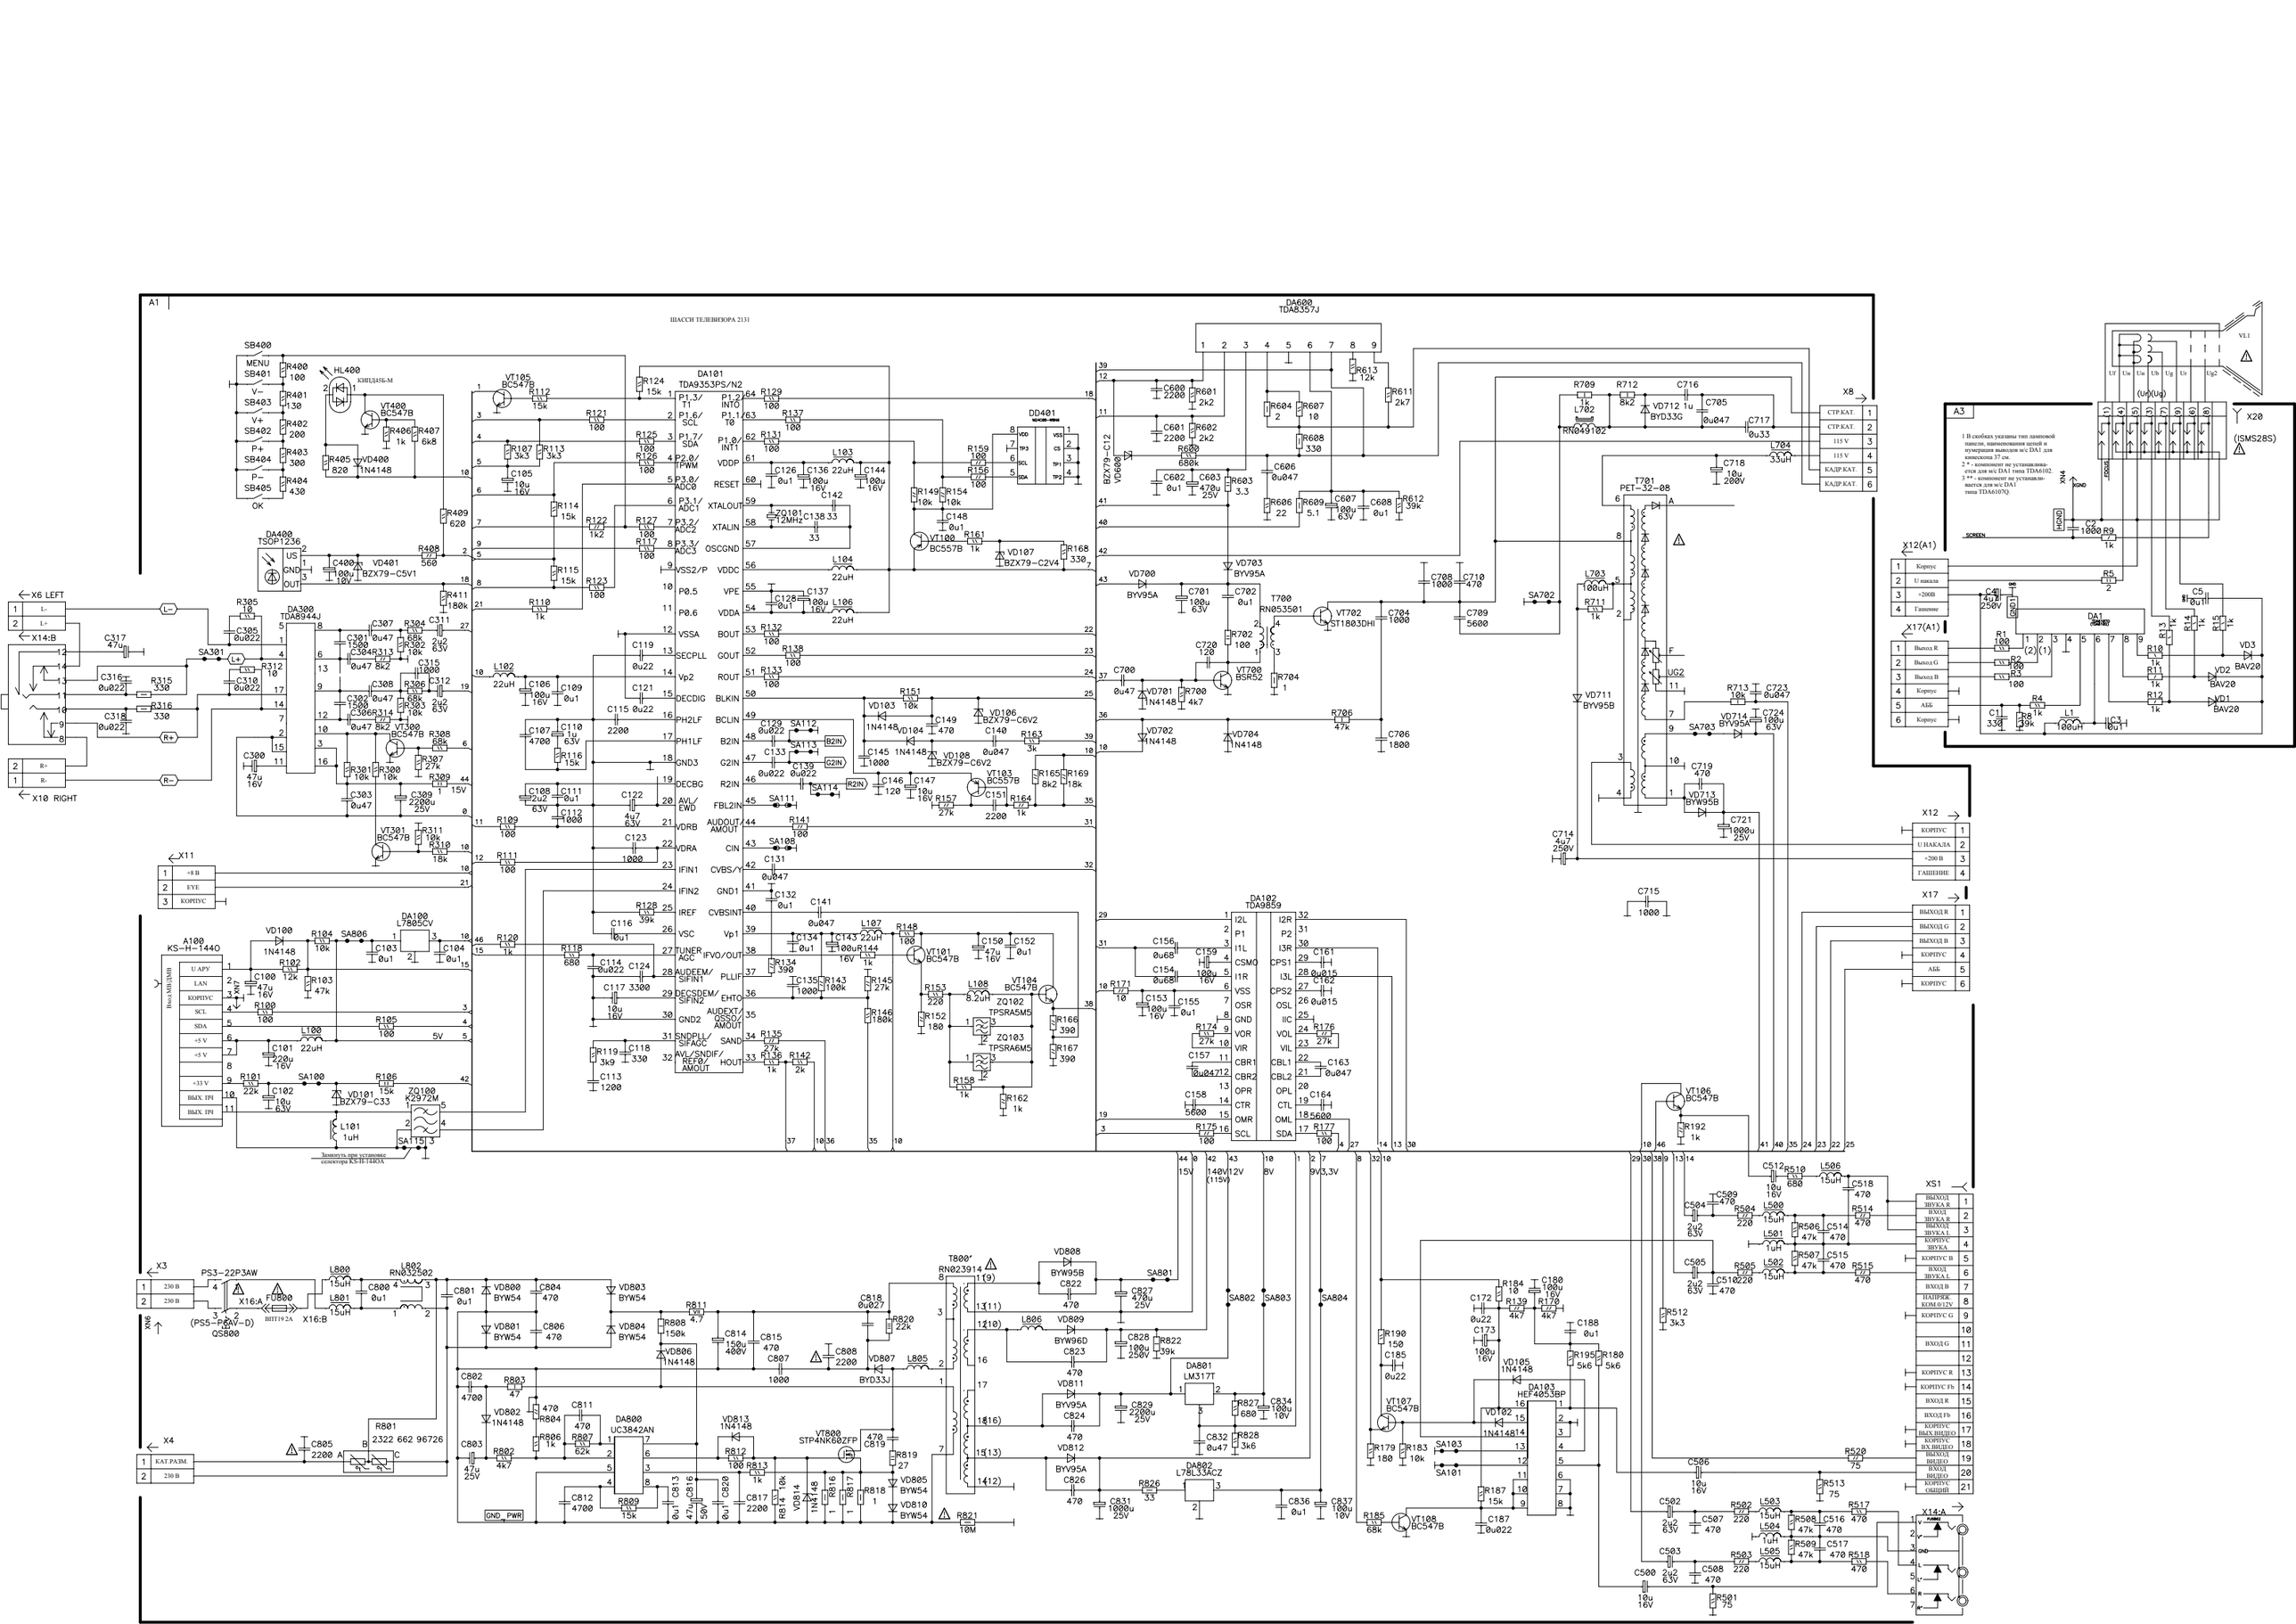
X6 LEFT · X14:B · X10 RIGHT · X11 · X12 · X12(A1) · X17 · X17(A1) · X3 · X4 · X14:A · X8 · XS1