

Philco



T
V


P
H
3
2
M
3

0800 415300

suporte.tecnico@britania.com.br

VISTA EXPLODIDA

PRODUTO	CÓDIGO	TENSÃO	PADRÃO DE N° SÉRIE	
TV PH32M3	099323003ATA	BIV	AA 000.000 XXXXX	0 00 00000 00 XXXXX
(X) - O último algarismo nas colunas "Código" e "Padrão N° Série" significa a versão do aparelho.				

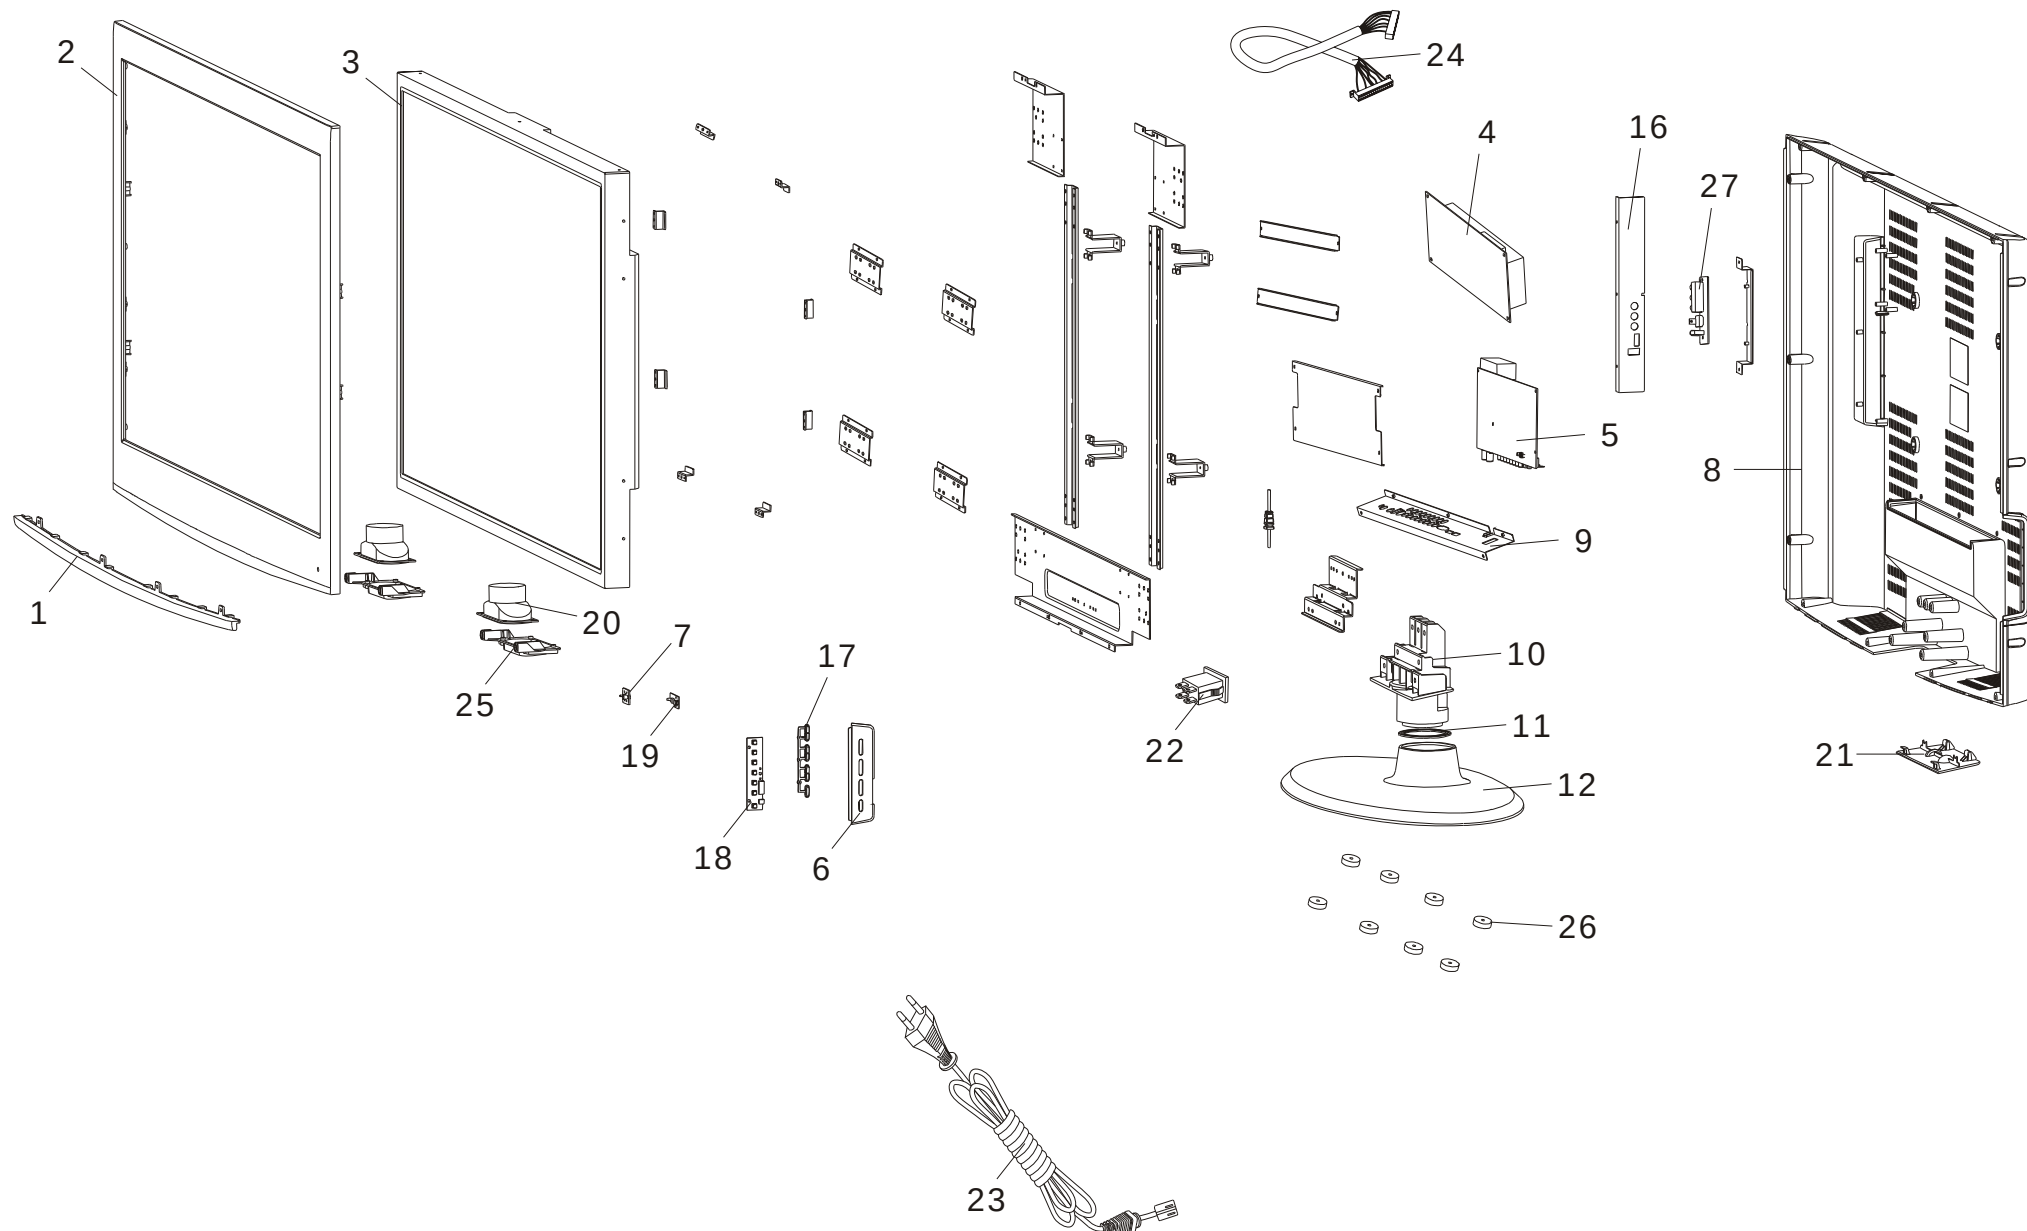

ITENS DA VISTA EXPLODIDA




N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
1	712078	DECOR GAB FRONT TV PH32M3
2	710959	GAB FRONT PH32M3
3	709519	DISPLAY LTA320 SAMSUNG TV PH32M
4	710581	PCI FONTE TV PH32M/PH32M3
5	710948	PCI PRINC(GH-MSD209GL- M1) PH32M3
6	710230	ACABAMENTO CONJ TECLAS PH42M
7	712079	LENTE IR TV PH32M3
8	710963	GAB TRAS PH32M3
9	710979	PAINEL CONECTORES TV PH32M3
10	710961	SUPORTE BASE PH32M3
12	710962	BASE PH32M3
16	710266	SUPORTE CONEC USB-HDMI-AV PH42M
17	710960	TECLADO FUNCOES PH32M3
18	710955	PCI TECLADO PH32M3
20	709522	ALTO FALANTE 8 OHM 10W TV PH32M
22	710280	CHAVE MASTER RS601D
23	709517	CORD 2X0.75mm P RED PR 1.5m PH32M
24	710288	CABO LVDS HDMI 500mm 22x20PIN
	710958	CABO LVDS PAINEL 380mm
25	712080	SUPORTE ALTO FAL TV PH32M3
27	710956	PCI USB HDMI TV PH32M3

DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS




	N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA
PCI PRINCIPAL	U16	710317	CI TC90517FG (QFP64)(SMD)
	U3	710318	CI MSH9000 (SMD 40P)
	U51	710315	TUNER VA1P1BF8402 SHARP
	U23	707920	CI 74HC4052D (SO-16) (SMD)
	U13	706779	CI 78M05 (SOT252) (SMD)
	U39	710316	CI 1117-1.8 (TO252- 3L) (SMD)
	U38	708367	CI 1117-3.3 (TO252-3L) (SMD)
	U14	705479	CI 1117-1.2 (SOT223) (SMD)
	U20, U36	705522	CI 1117-2.5 (SOT223) (SMD)
	U12,U37	704492	CI 1117-3.3 (SOT223) (SMD)
	U50	710319	CI SM8005 (SSOT23-6)
	Q405	709683	TRANSISTOR 2SC2216 (TO-92) (PTH)
	U30	710314	FILTRO SAW YXB4406S, X6764N(SIP5K)
	U52	704478	CI 4558 (SOP-8)(SMD)
	U31	707558	CI TDA7266SA (CLIPWATT15)(PTH)
PCI FONTE	IC1	710949	CI L6562D (SO-8)(SMD)
	IC2,IC3	710320	CI OB2262MP.LD7535B (SOT-26)(SMD)
	U1,U2	701632	CI TL431.KA431 (TO-92)(PTH)
	P1,P2,P3,P4	701633	CI 817 OPTO (DIP-4)(PTH)
	BG2	710950	RETIFICADOR T2SB60 (GBL)(PTH)
	BG1	710951	RETIFICADOR RS405M (RS-4M)(PTH)
	Q13,Q10	710952	TRANSISTOR P45N02LDG (TO-252)(SMD)
	Q1	710325	TRANSISTOR K3568. FQPF13N50(TO220)
	Q2	710326	TRANSISTOR F2HNK60.2SK3767(TO-220)
	Q3	710953	TRANSISTOR STP6NK60ZFP (TO-220FP)
	Q6	710328	TRANSISTOR 2N4401 (TO-92)(PTH)
	EC1	710334	CAPACITOR 120uF450V
	FUSE1	710954	FUSIV 5A 250V 5.6X21 (50CT-050-H)
PCI TECLADO	K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7	700251	CHAVE TACT 4 PINOS 6X6X5mm
PCI USB	IR	710957	RECEPTOR IR HM638
ACESSÓRIOS	***	709292	CONTROLE REMOTO TV PH32M
	***	710920	EMBALAGEM TV PH32M3
	***	710964	CONJ CALCO TV PH32M3
	***	710213	MANUAL TV PH32M3
	***	710313	GUIA RAPIDO PH42M/PH32M3
	***	709126	CERTIF GARANTIA PHILCO MANAUS











NOTA:

- Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, favor consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
- Em caso de dúvidas entrar em contato com o Suporte Técnico.
- Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.







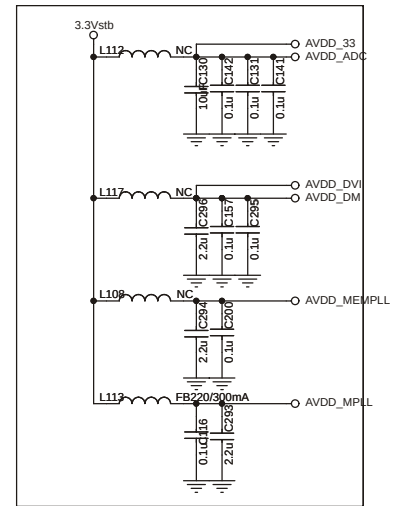
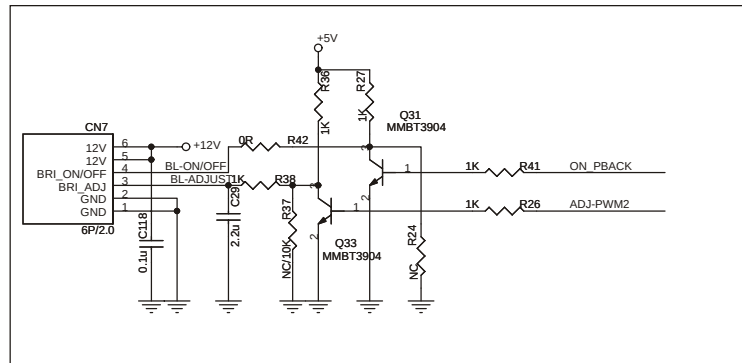
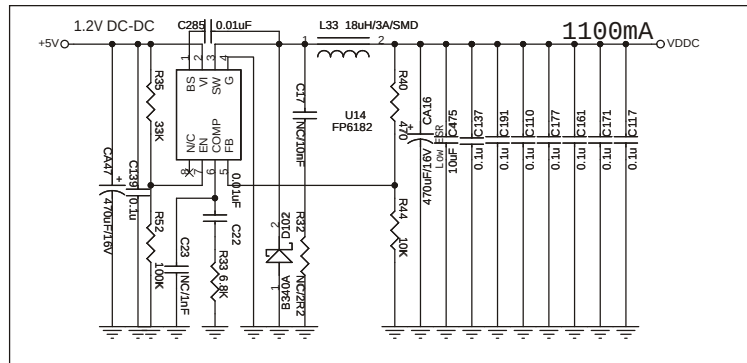




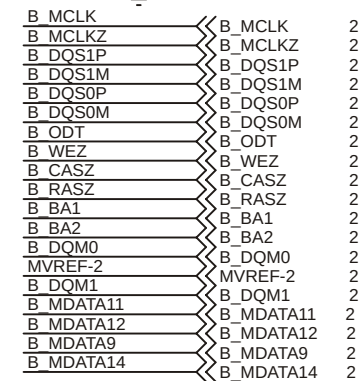
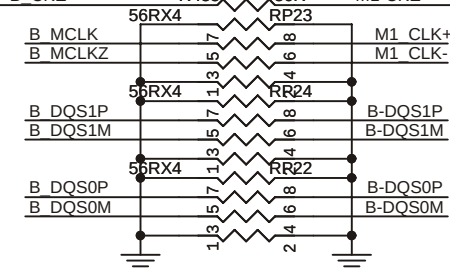
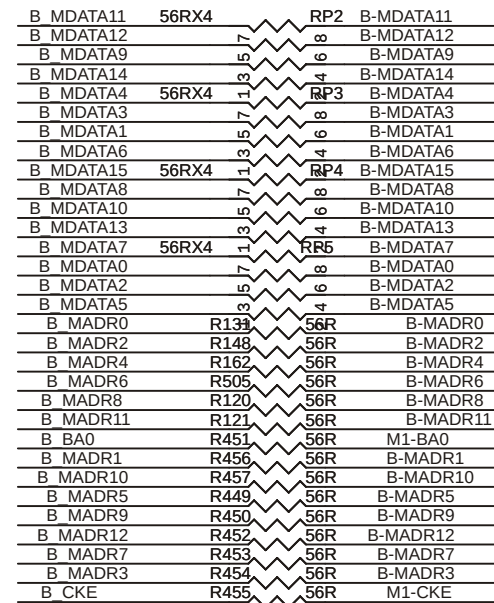


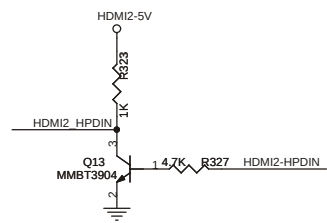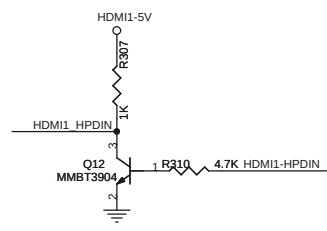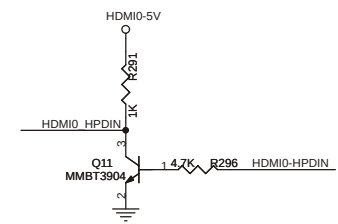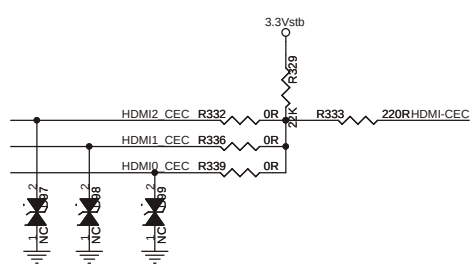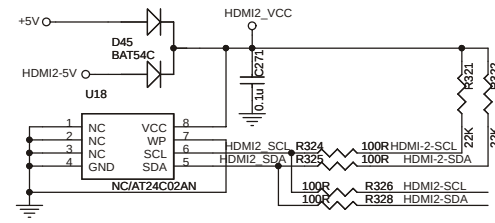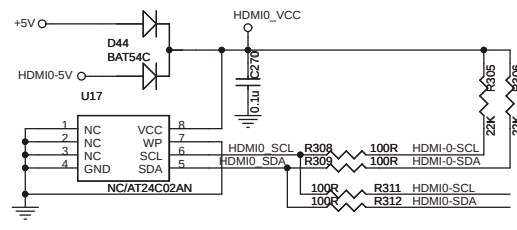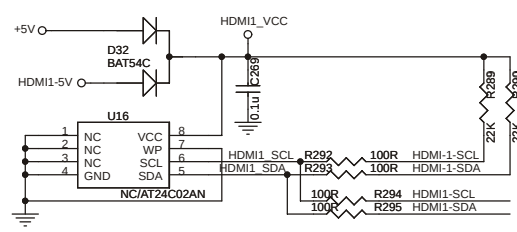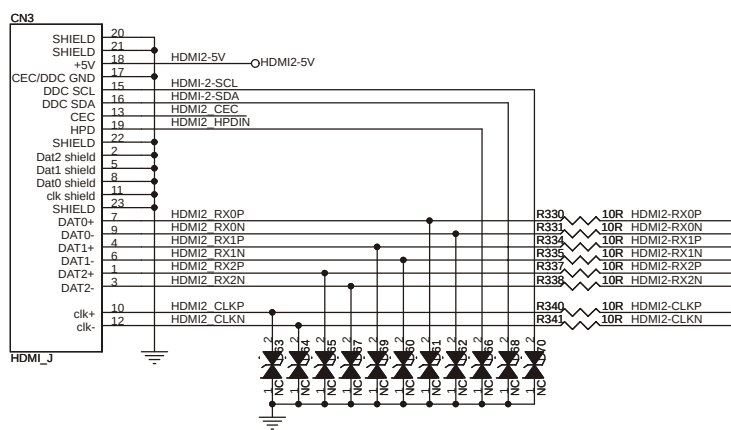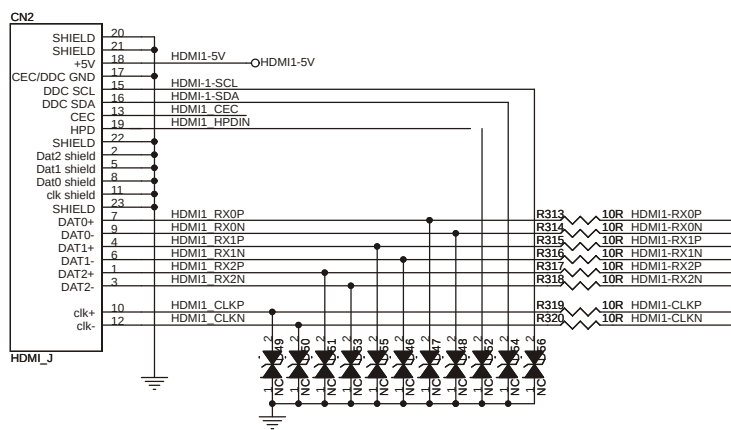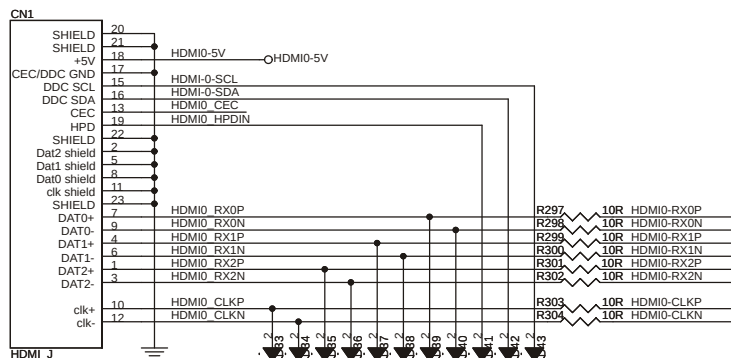

HDMI2-RX0P	HDMI2-RX0P	2
HDMI2-RX0N	HDMI2-RX0N	2
HDMI2-RX1P	HDMI2-RX1P	2
HDMI2-RX1N	HDMI2-RX1N	2
HDMI2-RX2P	HDMI2-RX2P	2
HDMI2-RX2N	HDMI2-RX2N	2
HDMI2-CLKP	HDMI2-CLKP	2
HDMI2-CLKN	HDMI2-CLKN	2
HDMI1-RX0P	HDMI1-RX0P	2
HDMI1-RX0N	HDMI1-RX0N	2
HDMI1-RX1P	HDMI1-RX1P	2
HDMI1-RX1N	HDMI1-RX1N	2
HDMI1-RX2P	HDMI1-RX2P	2
HDMI1-RX2N	HDMI1-RX2N	2
HDMI1-CLKP	HDMI1-CLKP	2
HDMI1-CLKN	HDMI1-CLKN	2
HDMI0-RX0P	HDMI0-RX0P	2
HDMI0-RX0N	HDMI0-RX0N	2
HDMI0-RX1P	HDMI0-RX1P	2
HDMI0-RX1N	HDMI0-RX1N	2
HDMI0-RX2P	HDMI0-RX2P	2
HDMI0-RX2N	HDMI0-RX2N	2
HDMI0-CLKP	HDMI0-CLKP	2
HDMI0-CLKN	HDMI0-CLKN	2
HDMI1-SDA	HDMI1-SDA	2
HDMI1-SCL	HDMI1-SCL	2
HDMI1-SDA	HDMI1-SDA	2
HDMI1-SCL	HDMI1-SCL	2
HDMI0-SDA	HDMI0-SDA	2
HDMI0-SCL	HDMI0-SCL	2
HDMI2-SDA	HDMI2-SDA	2
HDMI2-SCL	HDMI2-SCL	2
HDMI-CEC	HDMI-CEC	2
HDMI2-HPDIN	HDMI2-HPDIN	2
HDMI1-HPDIN	HDMI1-HPDIN	2
HDMI0-HPDIN	HDMI0-HPDIN	2

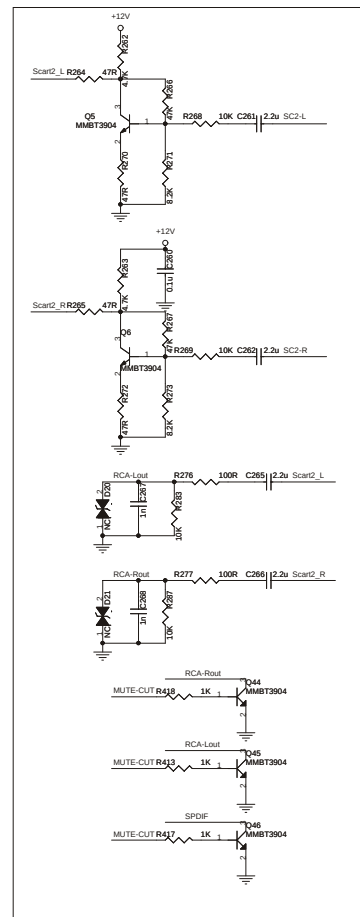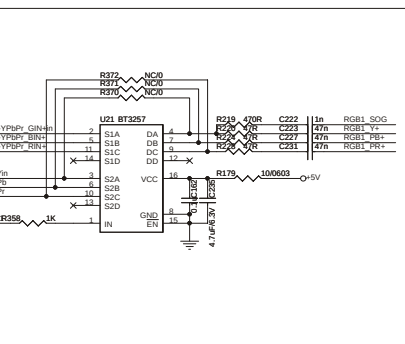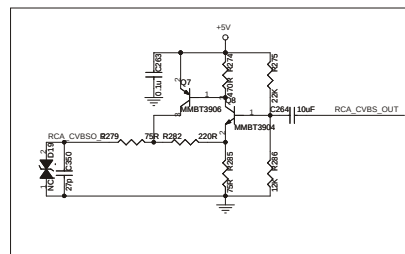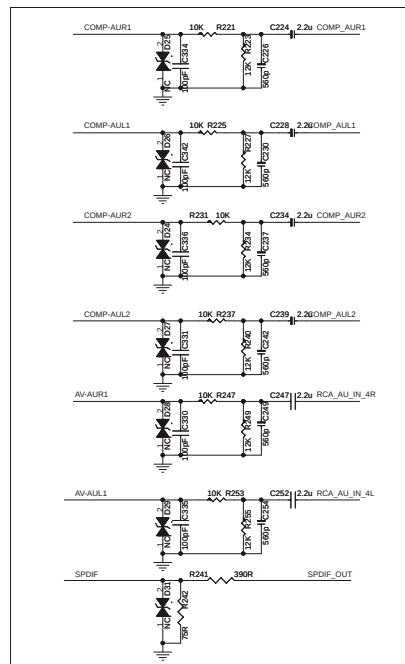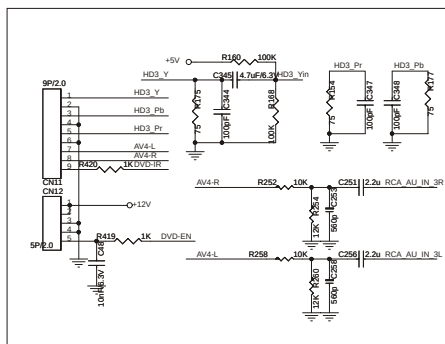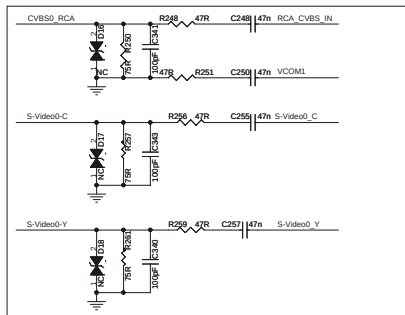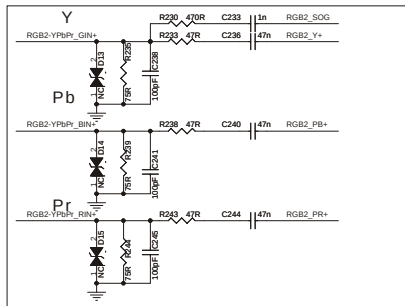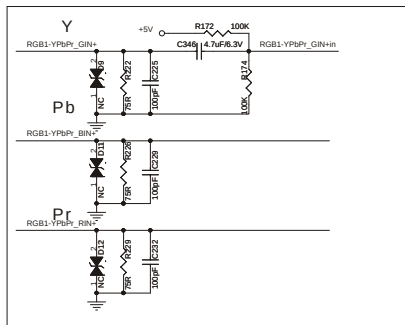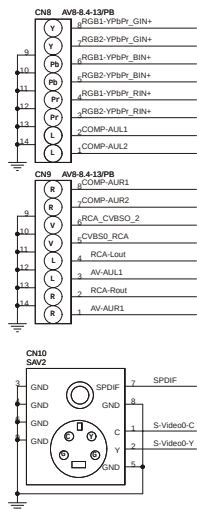

SC2-L	SC2-L	2
SC2-R	SC2-R	2
RGB2_SOG	RGB2_SOG	2
RGB2_Y+	RGB2_Y+	2
RGB2_Pb+	RGB2_Pb+	2
RGB2_Pb-	RGB2_Pb-	2
RCA_CVBS_IN	RGB2_PR+	2
VCOM1	RCA_CVBS_IN	2
S-Video0_C	VCOM1	2
S-Video0_Y	S-Video0_C	2
RCA AU IN_3R	S-Video0_Y	2
RCA AU IN_3L	RCA AU IN_3R	2
MUTE-CUT	RCA AU IN_3L	2
DVD-EN	MUTE-CUT	8
VI-SW	DVD-EN	2
RGB1_SOG	VI-SW	2
RGB1_Y+	RGB1_SOG	2
RGB1_Pb+	RGB1_Y+	2
RGB1_Pb-	RGB1_Pb+	2
RCA_CVBS_OUT	RGB1_Pb-	2
COMP_AUR2	RCA_CVBS_OUT	2
COMP_AUL2	COMP_AUR2	2
RCA AU IN_4R	COMP_AUL2	2
RCA AU IN_4L	RCA AU IN_4R	2
SPDIF_OUT	RCA AU IN_4L	2
COMP_AUR1	SPDIF_OUT	2
COMP_AUL1	COMP_AUR1	2

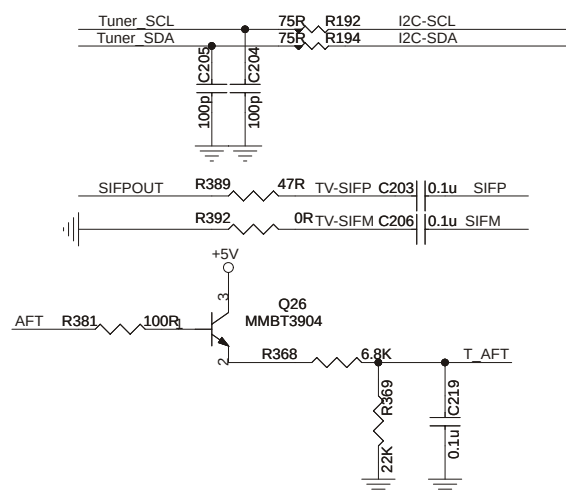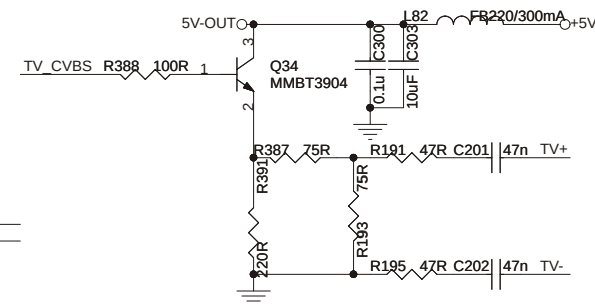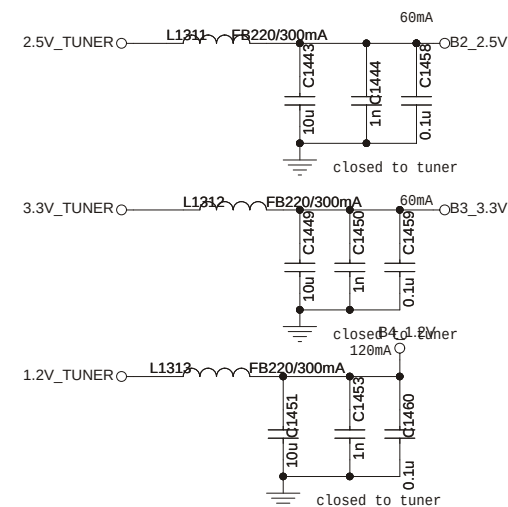

TS_CLK	TS_CLK	2
TS_DATA	TS_DATA	2
TS_VLD	TS_VLD	2
TS_SYNC	TS_SYNC	2
DEVICE_RST	DEVICE_RST	2
RFAGC_SW	RFAGC_SW	2
I2C-SCL	I2C-SCL	2,9
I2C-SDA	I2C-SDA	2,9
T_AFT	T_AFT	2
SIFP	SIFP	2
SIFM	SIFM	2
TV+	TV+	2
TV-	TV-	2

