

Philco



**T
V

P
H

2
4

A**


0800 415300

suporte.tecnico@britania.com.br

VISTA EXPLODIDA

PRODUTO	CÓDIGO	PADRÃO Nº SÉRIE
TV PH24A	057103032ATA	AA 000.000 T28X

(X) - Último algarismo do código e Nº série significam a versão do aparelho

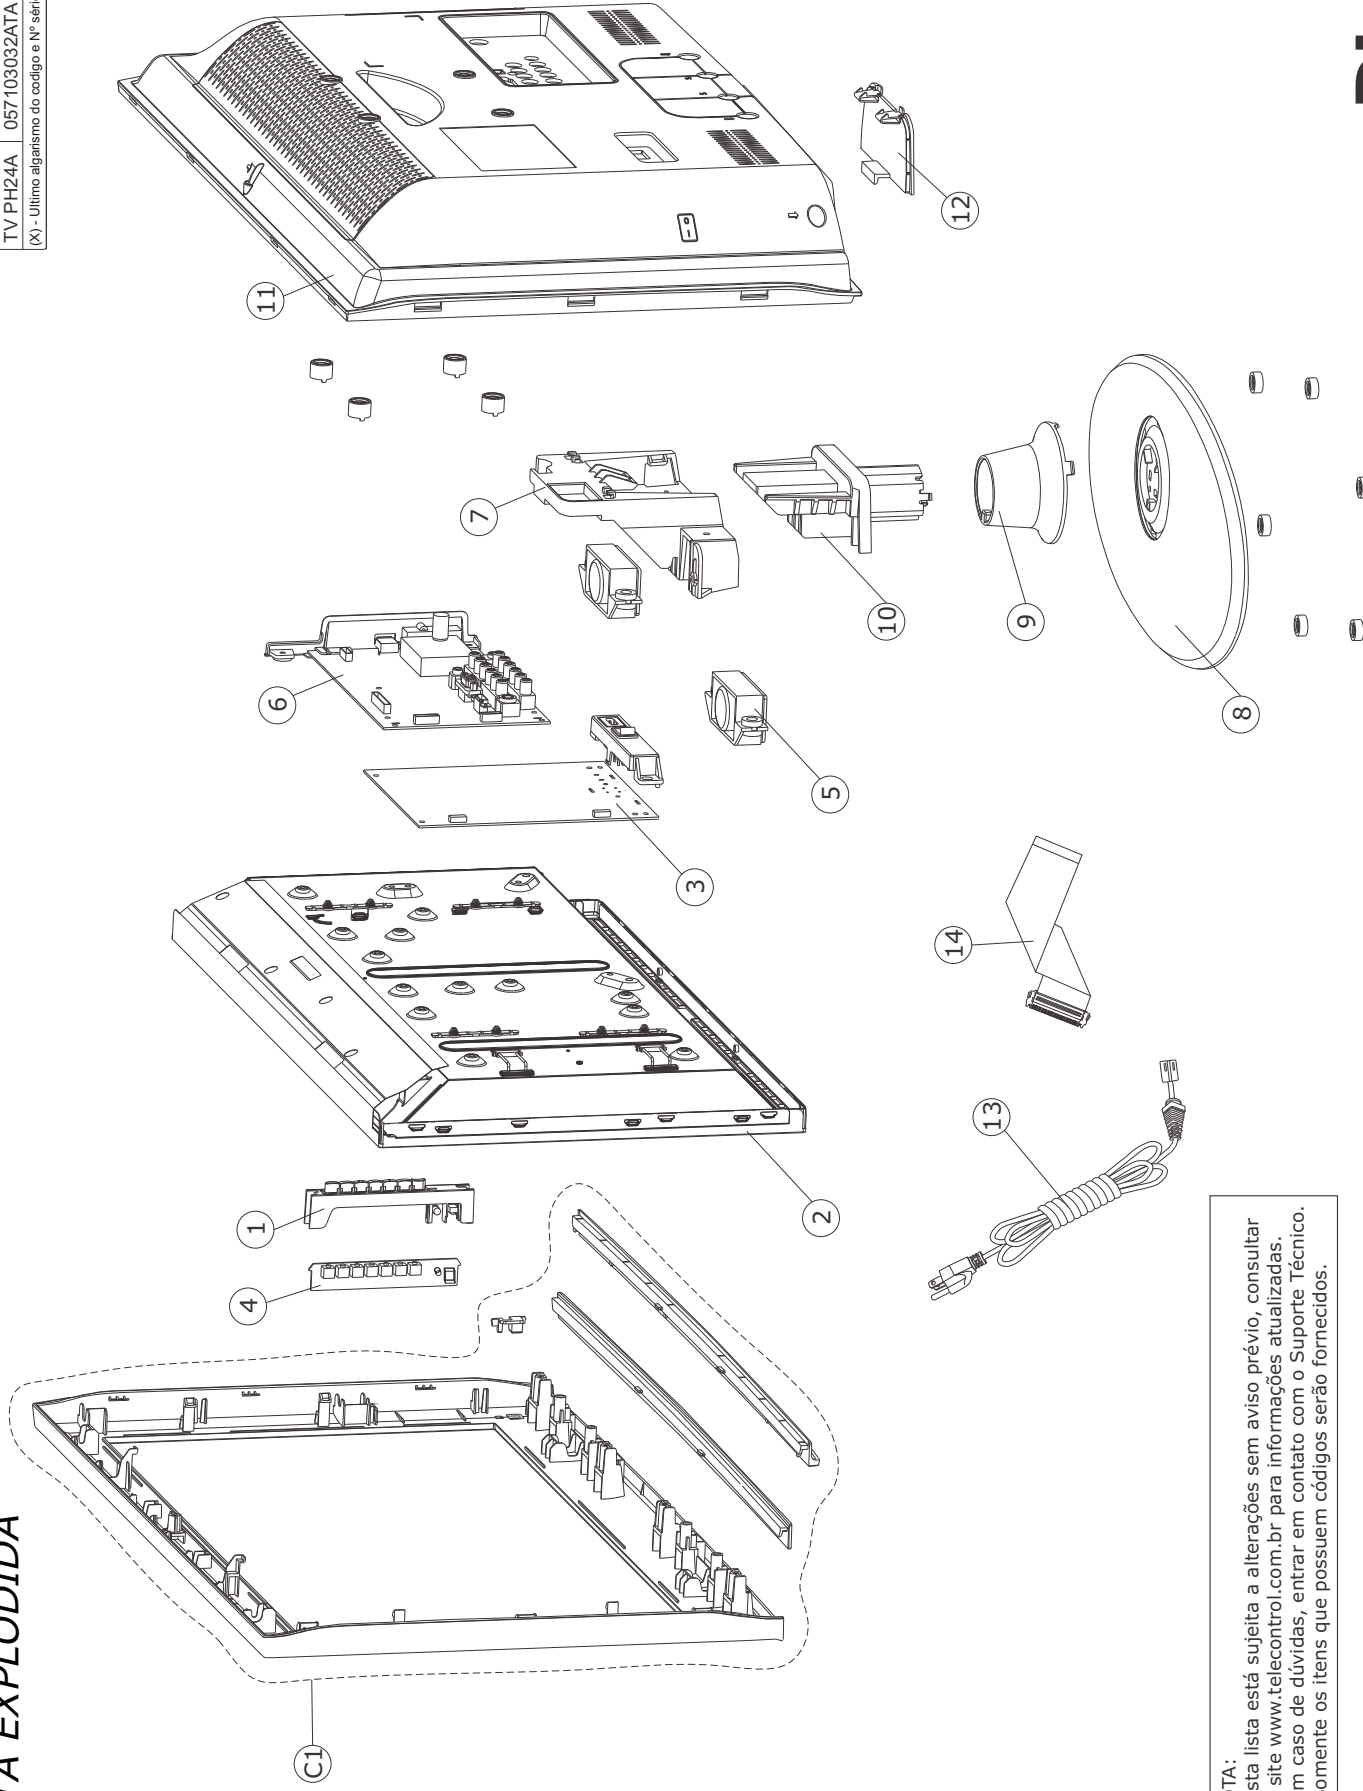

NOTA:
 - Esta lista está sujeita a alterações sem aviso prévio, consultar o site www.telecontrol.com.br para informações atualizadas.
 - Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Suporte Técnico.
 - Somente os itens que possuem códigos serão fornecidos.


ITENS DA VISTA EXPLODIDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO PEÇA	Nº
709225	GAB FRONT TV LCD PH24A	C1
709227	BOTAO FUNCOES PH24A	1
709220	DISPLAY CHI MEI V236H1-L01	2
709211	PCI FONTE (SHP2404A-101) PH24A	3
709222	PCI SENSOR PH24A	4
709224	ALTO FAL 16R5W 1Pol X 2Pol	5
709207	PCI PRINC (40MT8223TMAC2XG) PH24A	6
709230	SUPORTE PANEL PH24A	7
709228	BASE TV LDC PH24A	8
709229	ANEL DECORACAO BASE PH24A	9
709231	SUPORTE BASE PH24A	10
709226	GAB TRAS TV LCD PH24A	11
709232	ACABAMENTO GAB TRAS PH24A	12
709223	CORD TV PH24A	13
709221	CABO FLAT LVDS PH24A	14

DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PEÇA	Nº
PCI PRINCIPAL		
709208	CI MT8223LFMU (LQFP-128)(SMD)	U201
707558	CI TDA7266SA (CLIPWATT15)(PTH)	U602
704478	CI 4558 (SOP-8)(SMD)	U601
706587	CI UTC1117 5V (SOT223)(SMD)	U101
706618	CI HC4052 (SOP-16)(SMD)	U603
708816	CI MP1482 (SO8)(SMD)	U302
709209	CI LD1117D ADJ (TO-252)(SMD)	U303
704492	CI AMS1117 3.3V (SOT223)(SMD)	U301,U304
708812	CI LD1117S 1.25/ 15V(SOT223)(SMD)	U305
709210	TUNER TDQ-3EPD3 PH24A	U1
PCI FONTE		
701633	CI 817 OPTO (DIP-4)(PTH)	IC203
ACESSÓRIOS		
709233	SELO PROCEL PH24A	
709234	CONTROLE REMOTO TV LCD PH24A	
709102	EMBALAGEM TV PH24A LCD HDMI	
709235	MANUAL USUARIO TV PH24A	
709236	GUIA RAPIDO TV PH24A	
709237	CONJ CALCO TV PH24A	


(OBS: os demais itens da PCI FONTE não serão fornecidos)

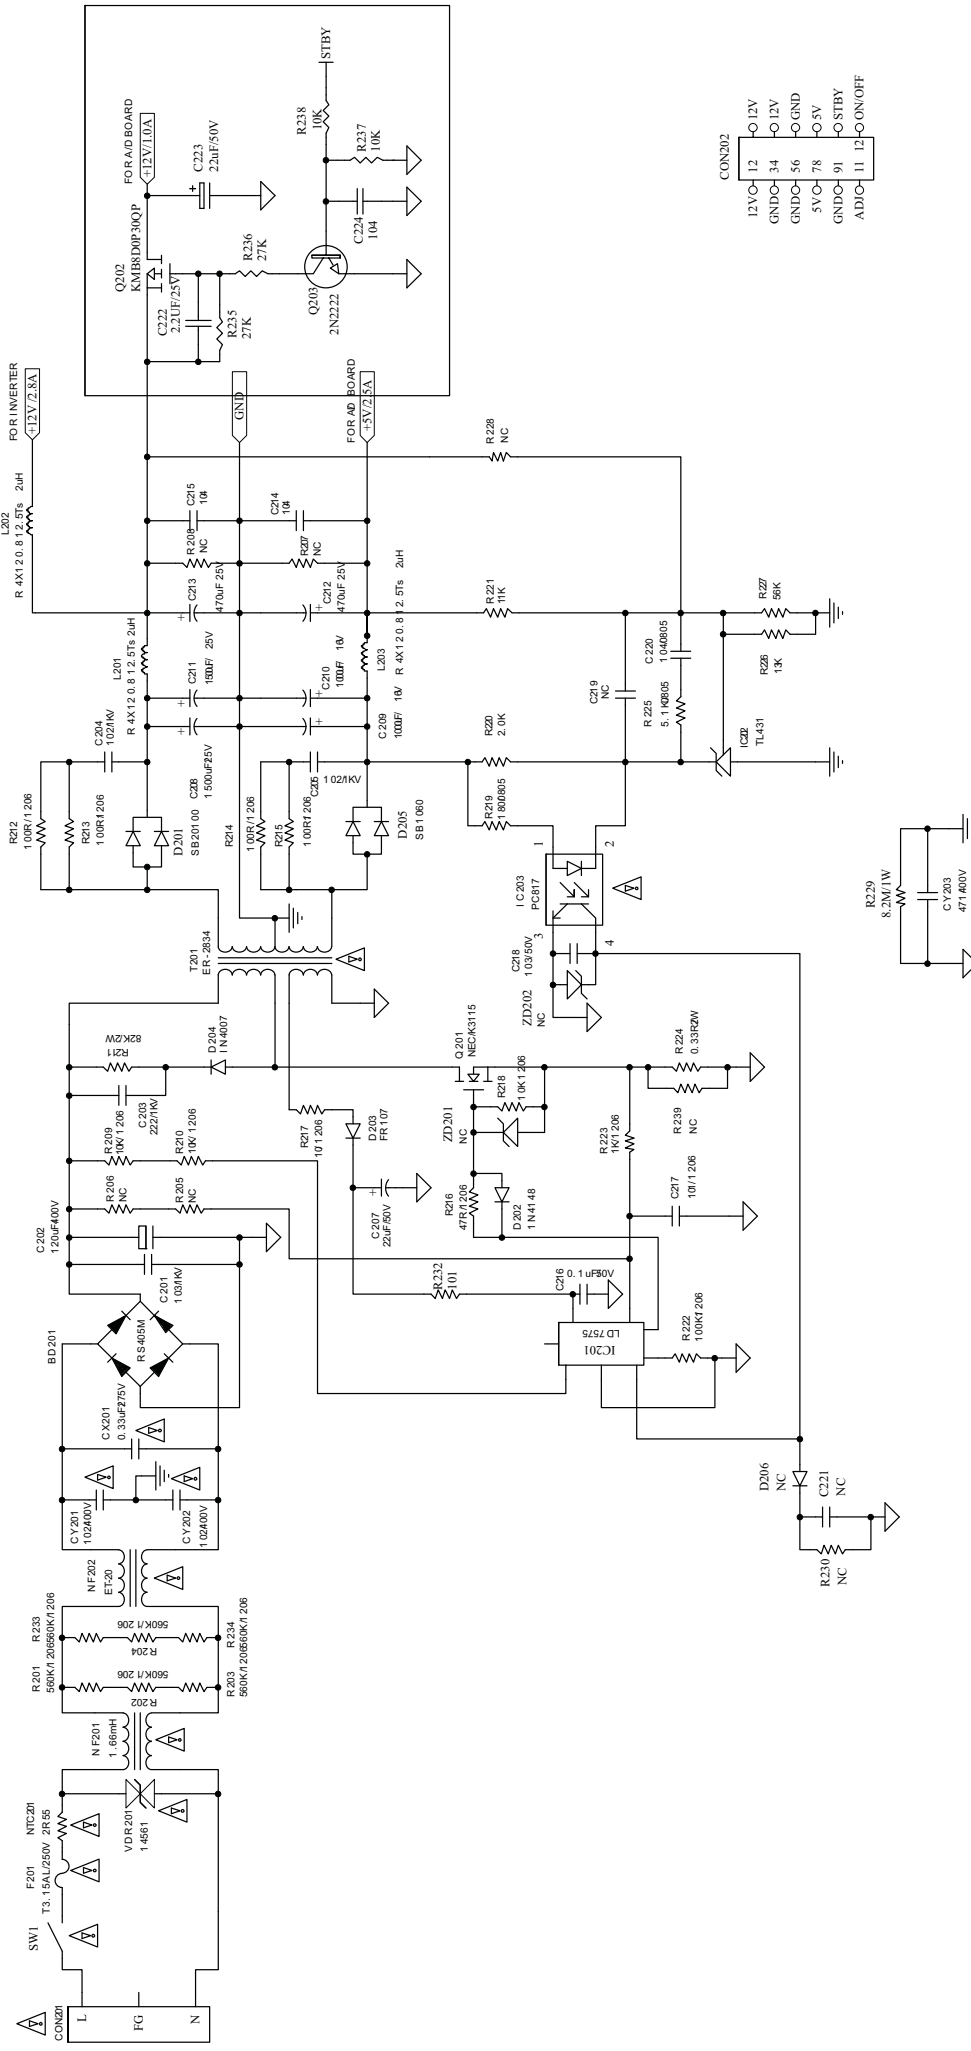

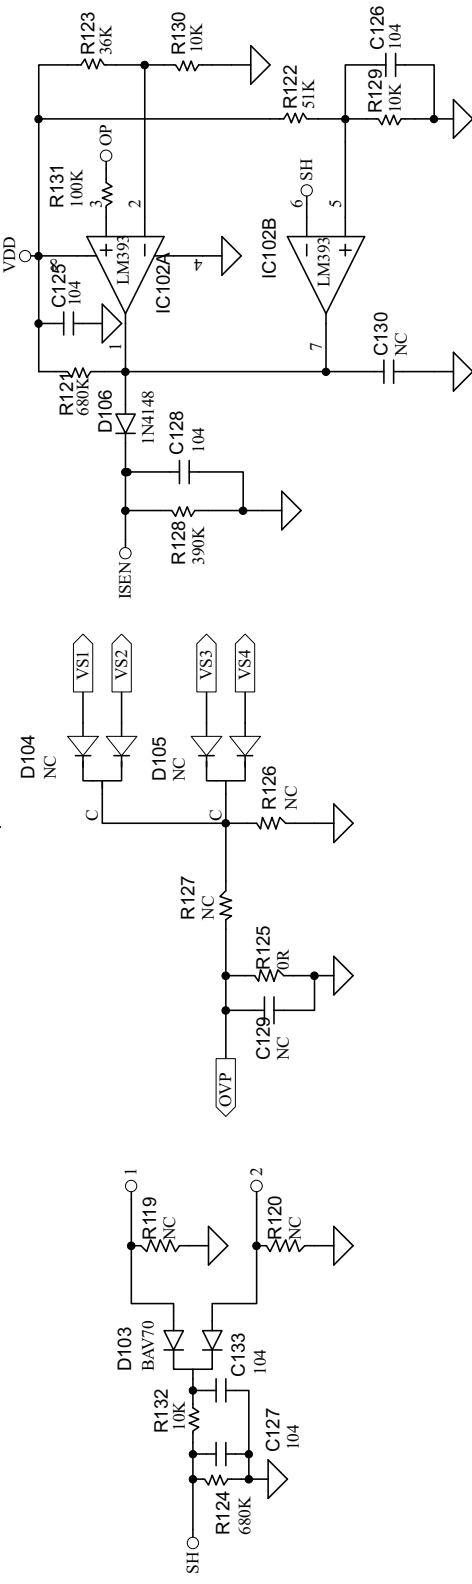
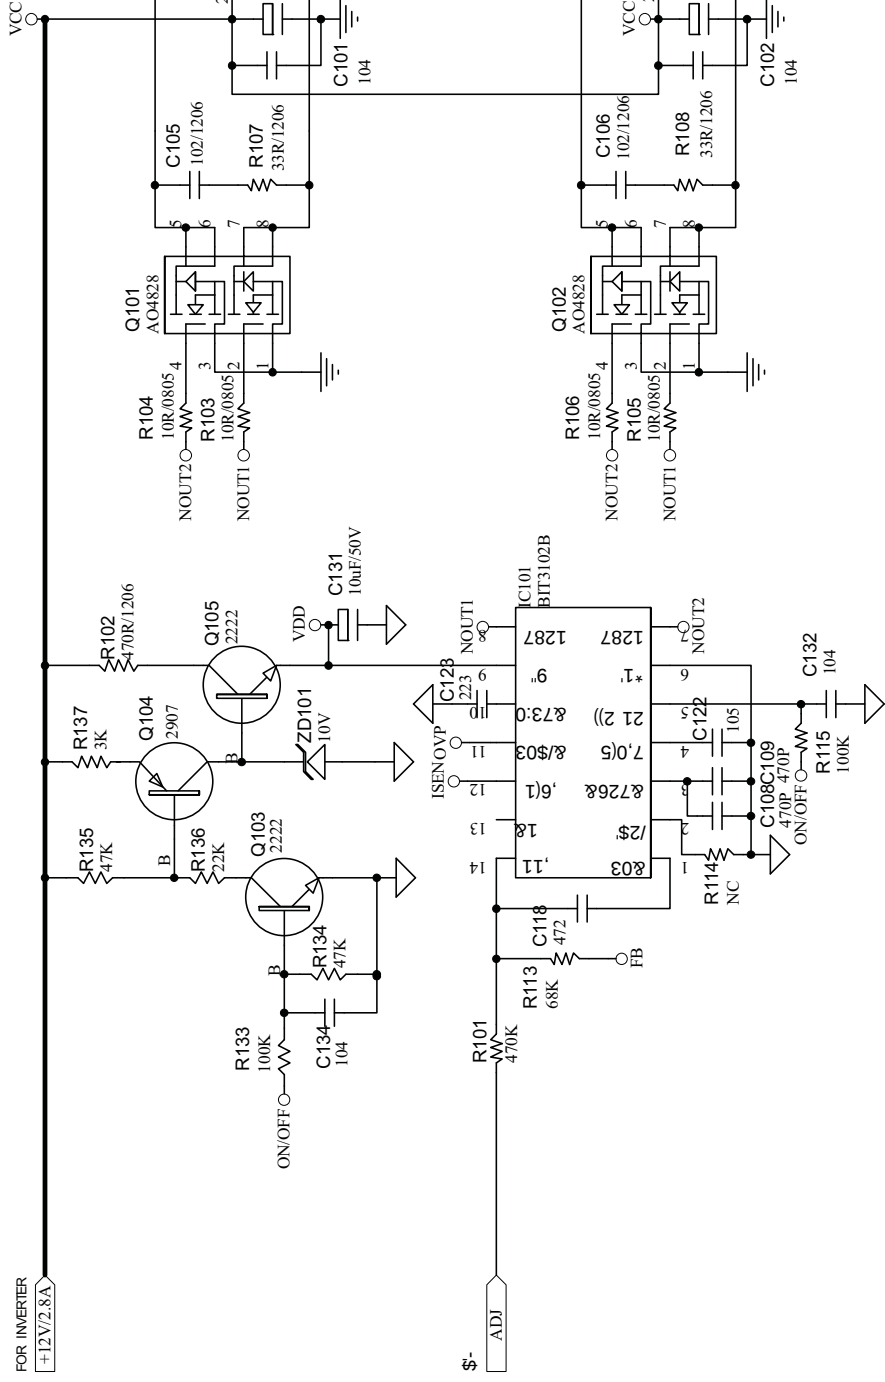


ESTAGIO
BACKLIGHT

D/A AND OP CIRCUIT

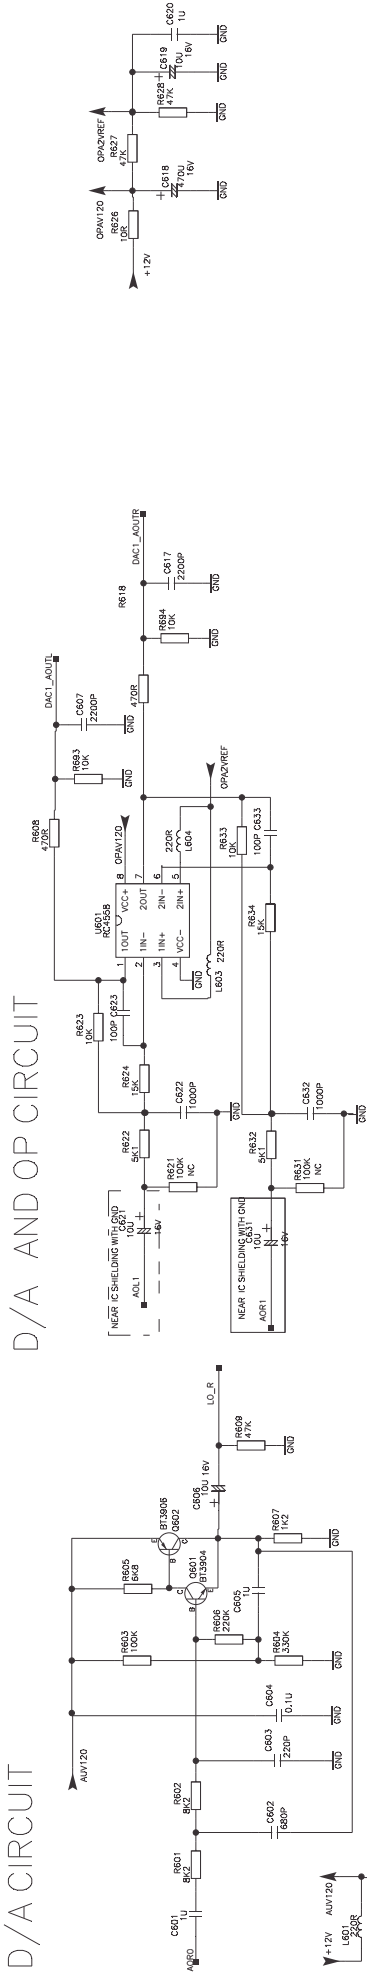


25

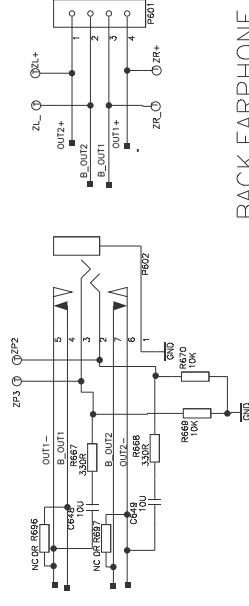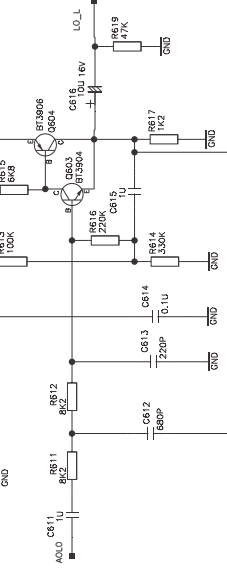


BACK EARPPHONE

AUDIO SPEAKER

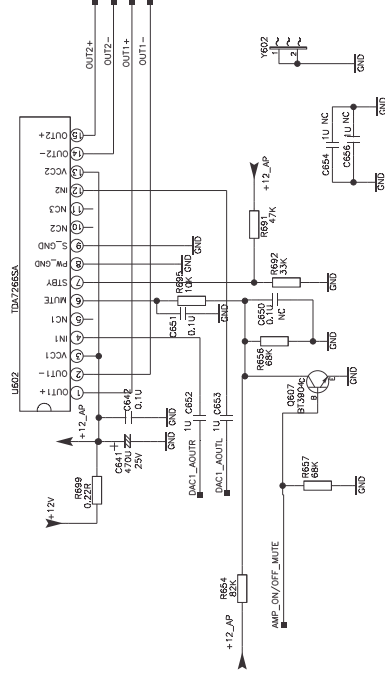

AUDIO MUX

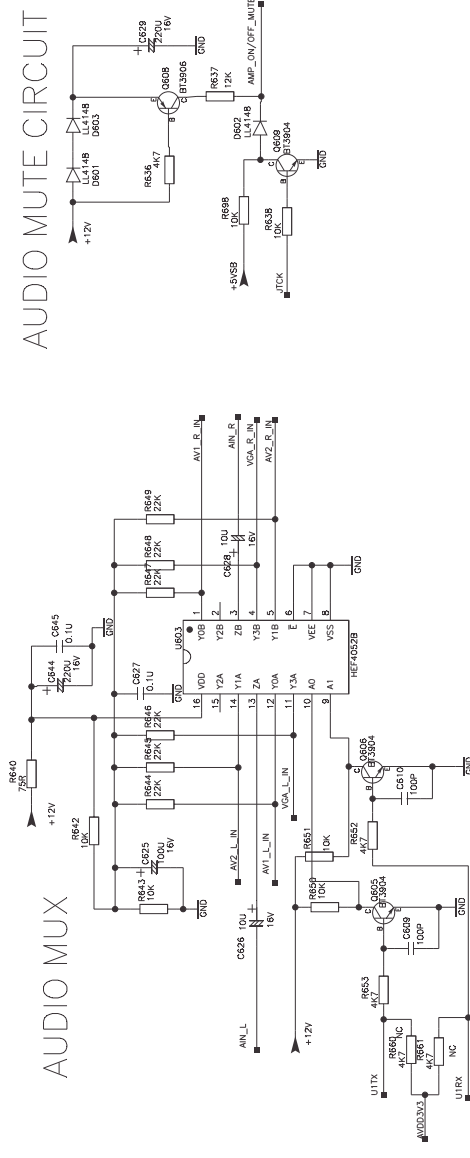

AUDIO MUTE CIRCUIT

